




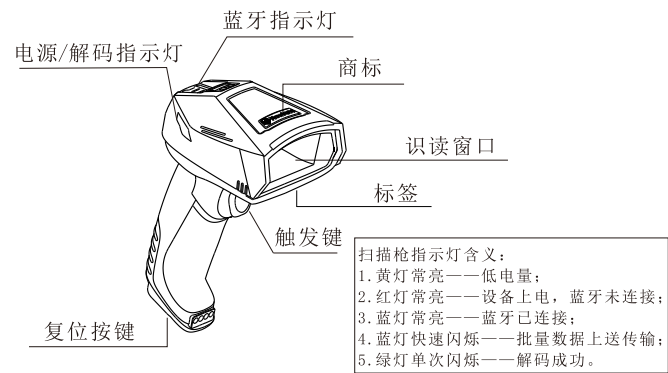


底座外观

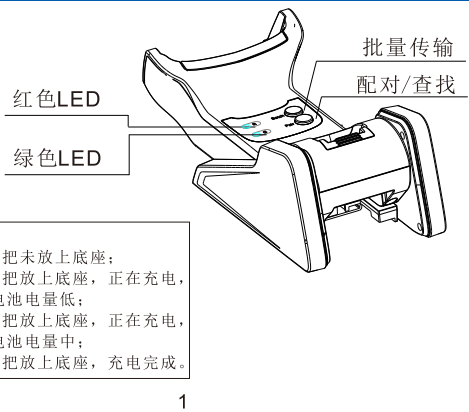


1

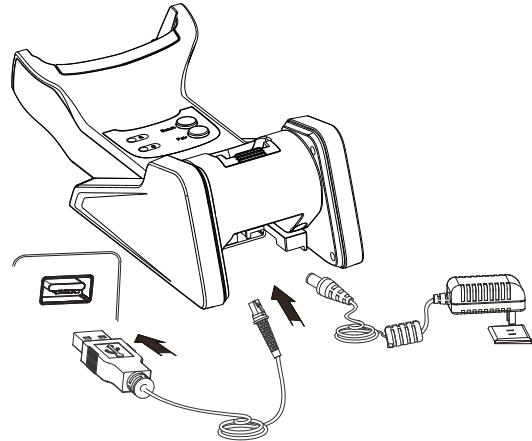

注：数据线接口与电源线接口位于底座底部，如下图。

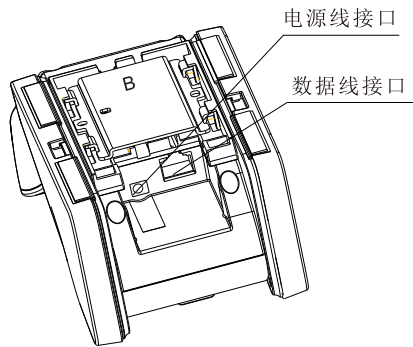

2

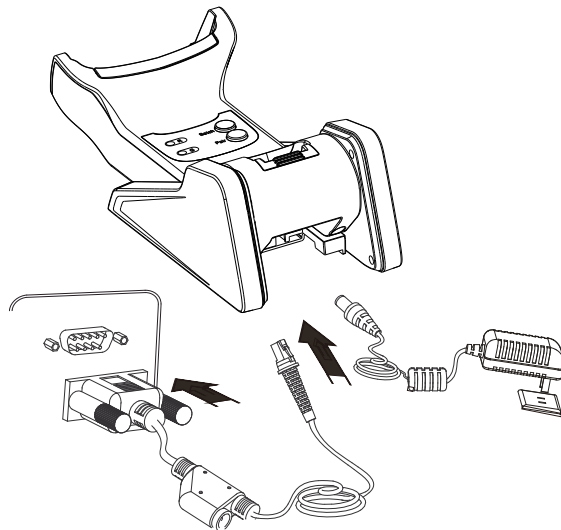

3


注：主机指PC机、POS机或带有USB、RS232等接口的各种终端。

NLS-NVH300B系列
无线式蓝牙二维条码扫描器


快速使用指南

V1.0

底座安装说明

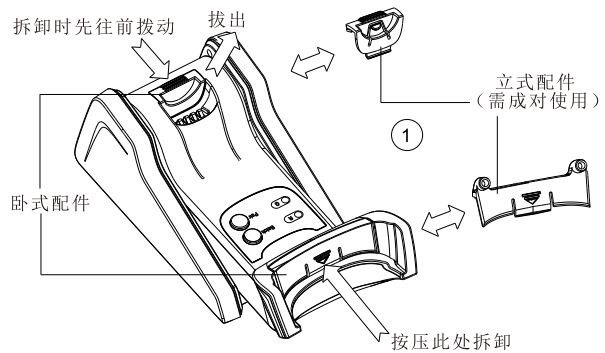


1、当您需要将底座换成立式状态时，请按步骤①取出底座内的卧式配件，然后将配件包中的立式配件换上。

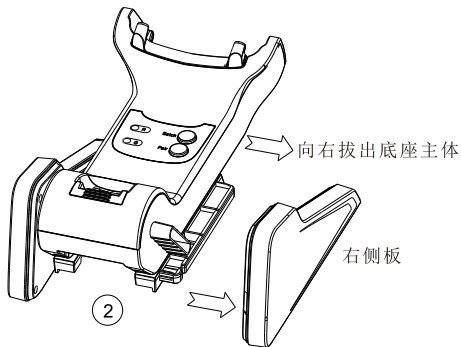

4


2、请按步骤②往外拔出右侧板，然后向右拔出底座主体。

底座安装说明

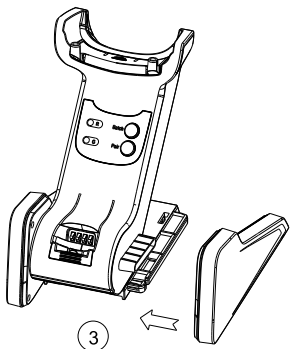

③

3、请按步骤③竖立底座主体，然后将底座主体装入左侧板，接着把右侧板向左装入底座。

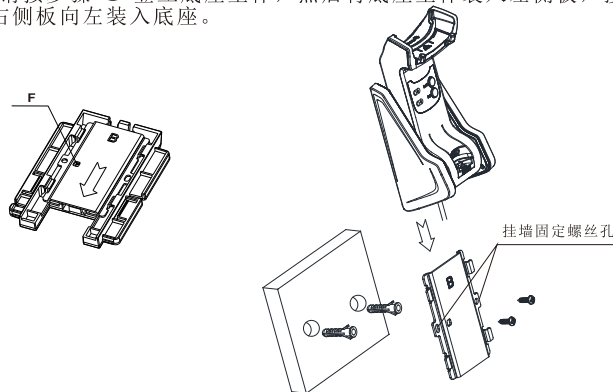

5

当您需要将底座挂在墙上时，请先按左图所示，用合适工具按压“F”处孔内塑料凸台的同时往箭头方向推出铁块，然后将A面贴在墙上并用配件包中的螺丝钉在墙上固定牢固，接着将整个底座按箭头方向挂上即可。

与底座配对

1、扫描枪与底座的配对

将扫描枪放在底座上，按下“Pair”键，听到配对成功的提示音即可完成配对。若需要解除配对，长按“Pair”键或者将扫描枪与另外的底座进行重新配对。

2、查找扫描枪

枪把脱离底座时，按下“Pair”键，与之配对的扫描枪会发出声音提示。

注：“Pair”键为“配对/查找”键。

故障处理

如果扫描枪不能正常工作，请先进行以下排查。

- 1、检查数据线与底座是否恰当连接，包括数据线的牢固连接以及是否使用原装数据线。
- 2、检查条码标签质量是否良好，扫描枪可能无法识读褶皱或污损的条码标签。
- 3、检查扫描枪识读的条码类型是否已开启。若未开启，请先开启识读该类条码。
- 4、检查底座和无线扫描枪是否已配对。若未配对，请先完成配对。

若扫描枪仍不能正常工作，请与本地供应商或新大陆自动识别客服中心联系。

注：第一次使用扫描枪时，需将扫描枪放置于通电的底座上，方可自动开机，解除使用前的电池保护状态。

支持信息

- 关于本产品的更多信息，敬请访问如下网址：
<http://www.nlscan.com>

PN:1060090366

使用指南如有更新，恕不另行通知

NLS-NVH300B-HD 快速使用指南

6

NLS-NVH300B系列
无线式蓝牙二维条码扫描器
快速使用设置码



1 查询扫描器信息



@QRYSYS

【查询扫描器相关全部信息】

2 出厂默认设置



@FACDEF

【设置扫描器所有属性恢复出厂默认设置】

3 关机



@PWROFF

【关机】

1

8 无线工作模式



@WLSBAT0

【同步模式】



@WLSBAT1

【自动批量模式】



@WLSBAT2

【手动批量模式】

5

4 设置识读模式



@SCNMOD0

【电平触发模式】



@SCNMOD3

【连续读码模式】



@SCNMOD5

【瞄准模式】



@SCNMOD7

【批量读码模式】

2

9 解码中心区域



@CADENA0

【全区域解码】



@CADENA2

【瞄准的区域解码】

6

5 设置接口模式



@INTERF3

【USB 虚拟键盘】



@INTERF8

【USB 虚拟串口】

3

6 解码成功振动设置



@GRVENA1

【开启解码成功振动】



@GRVENA0

【关闭解码成功振动】

10 结束符后缀设置



@TSUENA0

【禁止添加结束符后缀】



@TUSENA1;TSUSET0D

【快速设置回车不换行】



@TUSENA1;TSUSET0D0A

【快速设置回车换行】

7

7 灯光控制



@ILLCLR0

【红色灯】



@ILLCLR1

【白色灯】



@ILLCLR2

【红色灯和白色灯】

4