



**NLS-NVH200B**

**无线式蓝牙二维条码扫描器**

**用户手册**

## 免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则福建新大陆自动识别技术有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，新大陆自动识别技术有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，福建新大陆自动识别技术有限公司保留所有权利，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

本手册中描述的产品中可能包括福建新大陆自动识别技术有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

福建新大陆自动识别技术有限公司对本声明拥有最终解释权。

## 版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1.0.0	初始版本。	2018-10-11
V1.0.1	第一章开机、休眠、关机、重启小节，休眠：手动识读模式下扫描器超过一定时间备注改为“1 分钟以上”	2019-01-31
V1.0.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、第三章识读模式小节“预瞄准模式”修改为“瞄准模式”</li> <li>2、第三章解码中心区域小节增加中心区域解码功能</li> <li>4、第三章配对设置小节增加蓝牙 HID 键盘模式</li> <li>5、删除第五章“重传”小节</li> <li>6、修改第一章 NVH200B 无线扫描器外观的指示灯定义内容</li> </ol>	2019-03-13
V1.0.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、第六章增加码制 Code 49、Code 16K、GM Code、Code One、OCR-B 并在“默认设置表”“AIM ID 列表”、“Code ID 列表”与“条码序号对照表”增加以上五项</li> <li>2、第五章增加小节“连接主机”、“连接底座”、“无线连接模式”。</li> <li>3、增加“默认设置表”中“Code 39 全 ASCII 识读”</li> <li>4、第一章“开机、休眠、关机、重启”章节修改“一分钟以上”和“15 分钟”分别为 5 秒和 10 分钟</li> </ol>	2019-04-12
V1.0.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、第二章修改配图。</li> <li>2、删除第三章“使用设置码”并且更新全文一维设置码为特殊 DM 设置码。</li> <li>3、删除默认设置表“解码成功声音音量”。</li> <li>4、删除第四章“查询产品 OEM 序列号”小节。</li> <li>5、删除全文例子中识读“启动设置”，识读“退出设置”。</li> <li>6、第三章添加“无线扫描器睡眠超时”与“无线扫描器关机超时”。小节，并在附录默认设置表内增加该参数默认设置。</li> <li>7、附录默认设置表内增加“无线功能设置”。</li> <li>8、第一章修改“开机、待机、睡眠、关机、重启”小节。</li> <li>9、第五章“CD200 串口通讯设置”修改波特率默认设置为 115200。</li> <li>10、增加章节“第六章 PS/2 通讯设置”。</li> <li>11、删除第七章“AZTEC”小节中多码同图处理设置“综合识读”部分。</li> </ol>	2019-07-01

# 目 录

版本记录.....	- 3 -
前言.....	1
简介.....	1
章节纲要.....	1
手册图例.....	2
<b>第一章 关于 NVH200B 无线扫描器.....</b>	<b>3</b>
简介.....	3
主要特点.....	3
包装内配件清单.....	4
打开包装.....	4
NVH200B 无线扫描器外观.....	5
CD200 底座外观.....	6
通讯模式.....	7
CD200 数据线接口定义.....	7
通讯端口.....	8
底座数据线连接.....	8
USB 数据线连接.....	9
RS-232 数据线连接.....	10
开机、待机、睡眠、关机、重启.....	11
维护与保养.....	11
NVH200B 无线扫描器外观尺寸.....	12
侧视图.....	12
正视图.....	12
俯视图.....	13
CD200 底座外观尺寸.....	13
识读角度说明.....	14
读码.....	15
读码角度.....	16

<b>第二章 配套工具 .....</b>	<b>17</b>
EasySetEX.....	17
<b>第三章 系统设置 .....</b>	<b>18</b>
简介.....	18
设置码.....	18
设置命令.....	18
EasySetEX 设置.....	18
设置标识.....	19
设置码信息.....	19
照明灯.....	20
瞄准灯.....	20
LED 灯设置.....	21
解码成功 LED 灯设置.....	21
解码成功 LED 灯持续时间设置.....	21
提示音.....	23
开机提示音.....	23
解码成功声音设置.....	23
解码成功声音持续时间设置.....	24
解码成功声音频率设置.....	25
解码成功声音次数设置.....	26
解码成功声音间隔时间设置.....	26
识读模式.....	26
延迟设置.....	28
重读延迟.....	28
重读延迟时间.....	28
读码成功延迟.....	29
读码成功延迟时间.....	29
振动.....	30
解码成功振动.....	30
解码成功振动持续时间设置.....	30
解码超时.....	31
感应灵敏度.....	32
识读偏好.....	33

禁止/允许读码 .....	33
解码中心区域 .....	34
设置中心区域 .....	35
图像翻转 .....	37
智能支架模式 .....	37
默认设置 .....	38
出厂默认设置 .....	38
用户默认设置 .....	38
配对设置 .....	39
扫描器与底座的配对 .....	39
查找已配对扫描器 .....	39
无线扫描器睡眠超时 .....	39
无线扫描器关机超时 .....	40
关机 .....	40
<b>第四章 查询命令 .....</b>	<b>41</b>
简介 .....	41
查询系统信息 .....	41
查询产品名称 .....	42
查询固件版本号 .....	42
查询解码器版本号 .....	42
查询硬件信息 .....	43
查询产品序列号 .....	43
查询产品生产日期 .....	43
查询底座信息 .....	44
查询无线枪电池电量 .....	44
<b>第五章 通讯设置 .....</b>	<b>45</b>
简介 .....	45
连接主机 .....	45
蓝牙 HID 键盘模式 .....	45
无线设置 .....	46
无线连接模式 .....	46
无线通讯模式设置 .....	47
启动批量传输 .....	47

查询及清除用户 FIASH 内条码 .....	48
阻止相同条码重复存储 .....	48
批量模式传送延时 .....	49
批量传输结束符 .....	50
批量传输结束符设置 .....	50
自动清除 Flash .....	50
CD200 串口通讯设置 .....	51
波特率 .....	51
奇偶校验字符 .....	52
数据位传输 .....	53
停止位 .....	53
硬件自动流控（默认的硬件版本不支持） .....	54
CD200 USB 通讯设置 .....	55
USB 虚拟键盘设置 .....	55
USB 虚拟串口设置 .....	55
国家键盘布局 .....	56
未知字符提示音 .....	60
键盘仿真输入字符 .....	61
控制字符输出 .....	65
控制字符对应表 .....	66
控制字符对应表（续） .....	67
按键延迟 .....	68
大写锁定设置 .....	68
大小写转换 .....	69
模拟数字小键盘 .....	69
数字字符采用数字小键盘 .....	70
轮询速度 .....	72
USB CDC 串口 .....	74
<b>第六章 PS/2 通讯设置 .....</b>	<b>75</b>
PS/2 通讯设置 .....	75
<b>第七章 条码参数设置 .....</b>	<b>76</b>
简介 .....	76
综合设置 .....	76
允许所有条码 .....	76

禁止所有条码 .....	76
允许所有一维码.....	77
禁止所有一维码.....	77
允许所有二维条码 .....	77
禁止所有二维条码 .....	77
允许所有邮政码.....	78
禁止所有邮政码.....	78
一维条码双码 .....	79
增强低品质一维条码解码性能 .....	79
<b>Code 128 .....</b>	<b>80</b>
恢复出厂默认 .....	80
使能/禁止识读 .....	80
设置读码长度 .....	81
<b>EAN-8 .....</b>	<b>82</b>
恢复出厂默认 .....	82
使能/禁止识读 .....	82
传送校验字符 .....	82
2 位扩展码.....	83
5 位扩展码.....	84
必须附加扩展码.....	84
扩展码分隔符 .....	85
转换为 EAN-13.....	85
<b>EAN-13 .....</b>	<b>86</b>
恢复出厂默认 .....	86
使能/禁止识读 .....	86
传送校验字符 .....	86
2 位扩展码.....	87
5 位扩展码.....	87
必须附加扩展码.....	88
扩展码分隔符 .....	88
EAN-13 以 290 起始必须有扩展码 .....	89
EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码 .....	89
EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码 .....	90
EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码 .....	90
EAN-13 以 977 起始必须有扩展码 .....	91
EAN-13 以 978 起始必须有扩展码 .....	91

EAN-13 以 979 起始必须有扩展码 .....	92
UPC-E .....	93
恢复出厂默认 .....	93
使能/禁止识读 .....	93
UPC-E0 .....	94
UPC-E1 .....	94
传送校验字符 .....	94
2 位扩展码 .....	95
5 位扩展码 .....	96
必须附加扩展码 .....	96
扩展码分隔符 .....	97
传送前导字符 .....	97
转换为 UPC-A .....	98
UPC-A .....	99
恢复出厂默认 .....	99
使能/禁止识读 .....	99
传送校验字符 .....	99
2 位扩展码 .....	100
5 位扩展码 .....	100
必须附加扩展码 .....	101
扩展码分隔符 .....	101
传送前导字符 .....	102
Interleaved 2 of 5 .....	103
恢复出厂默认 .....	103
使能/禁止识读 .....	103
设置读码长度 .....	104
校验 .....	105
Febraban .....	106
Febraban 条码输出延时 .....	106
ITF-14 .....	111
恢复出厂默认 .....	111
使能/禁止识读 .....	111
ITF-6 .....	112
恢复出厂默认 .....	112
使能/禁止识读 .....	112

<b>Matrix 2 of 5</b> .....	113
恢复出厂默认 .....	113
使能/禁止识读 .....	113
设置读码长度 .....	114
校验.....	115
<b>Code 39</b> .....	116
恢复出厂默认 .....	116
使能/禁止识读 .....	116
设置读码长度 .....	117
校验.....	118
起始符与终止符.....	119
<b>Full ASCII</b> .....	119
<b>Code32 Pharmaceutical (PARAF)</b> .....	120
<b>Codabar</b> .....	122
恢复出厂默认 .....	122
使能/禁止识读 .....	122
设置读码长度 .....	123
校验.....	124
起始符与终止符.....	125
起始符与终止符格式.....	125
<b>Code 93</b> .....	126
恢复出厂默认 .....	126
使能/禁止识读 .....	126
设置读码长度 .....	127
校验.....	128
<b>China Post 25</b> .....	129
恢复出厂默认 .....	129
使能/禁止识读 .....	129
设置读码长度 .....	130
校验.....	131
<b>GS1-128 (UCC/EAN-128)</b> .....	132
恢复出厂默认 .....	132
使能/禁止识读 .....	132
设置读码长度 .....	133
<b>GS1 Databar (RSS)</b> .....	134

恢复出厂默认 .....	134
使能/禁止识读 .....	134
AI (01) 字符发送设置 .....	134
<b>Code 49 .....</b>	<b>135</b>
恢复出厂默认 .....	135
使能/禁止识读 .....	135
设置读码长度 .....	136
<b>Code 16K .....</b>	<b>137</b>
恢复出厂默认 .....	137
使能/禁止识读 .....	137
设置读码长度 .....	137
<b>GS1 Composite (EAN-UCC Composite) .....</b>	<b>138</b>
恢复出厂默认 .....	138
使能/禁止识读 .....	138
UPC/EAN 版本 .....	138
<b>Code 11 .....</b>	<b>139</b>
恢复出厂默认 .....	139
使能/禁止识读 .....	139
设置读码长度 .....	140
校验 .....	141
传送校验字符 .....	142
<b>ISBN .....</b>	<b>143</b>
恢复出厂默认 .....	143
使能/禁止识读 .....	143
ISBN 格式 .....	143
<b>ISSN .....</b>	<b>144</b>
恢复出厂默认 .....	144
使能/禁止识读 .....	144
<b>Industrial 2/5 .....</b>	<b>145</b>
恢复出厂默认 .....	145
使能/禁止识读 .....	145
设置读码长度 .....	146
校验 .....	147
<b>Standard 2/5 .....</b>	<b>148</b>

恢复出厂默认 .....	148
使能/禁止识读 .....	148
设置读码长度 .....	149
校验.....	150
<b>Plessey .....</b>	<b>151</b>
恢复出厂默认 .....	151
使能/禁止识读 .....	151
设置读码长度 .....	152
校验.....	153
<b>MSI Plessey .....</b>	<b>154</b>
恢复出厂默认 .....	154
使能/禁止识读 .....	154
置读码长度.....	155
校验.....	156
传送校验字符 .....	157
<b>PDF417.....</b>	<b>158</b>
恢复出厂默认 .....	158
使能/禁止识读 .....	158
设置读码长度 .....	159
PDF417 双码.....	160
PDF 417 反相.....	161
字符编码方式 .....	162
ECI 输出.....	162
<b>Micro PDF417 .....</b>	<b>163</b>
恢复出厂默认 .....	163
使能/禁止识读 .....	163
设置读码长度 .....	164
<b>QR Code .....</b>	<b>165</b>
恢复出厂默认 .....	165
使能/禁止识读 .....	165
设置读码长度 .....	166
QR 双码 .....	167
QR 反相 .....	168
字符编码方式 .....	169
ECI 输出.....	169

Micro QR Code .....	170
恢复出厂默认 .....	170
使能/禁止识读 .....	170
设置读码长度 .....	171
Aztec.....	172
恢复出厂默认 .....	172
使能/禁止识读 .....	172
设置读码长度 .....	173
多码同图处理设置 .....	174
多码同图条码个数 .....	175
字符编码方式 .....	176
ECI 输出 .....	176
Data Matrix.....	177
恢复出厂默认 .....	177
使能/禁止识读 .....	177
设置读码长度 .....	178
Data Matrix 双码 .....	179
矩形码 .....	180
Data Matrix 反相 .....	180
字符编码方式 .....	181
ECI 输出 .....	181
Maxicode.....	182
恢复出厂默认 .....	182
使能/禁止识读 .....	182
设置读码长度 .....	183
汉信码 (Chinese Sensible Code) .....	184
恢复出厂默认 .....	184
使能/禁止识读 .....	184
设置读码长度 .....	185
汉信码双码 .....	186
汉信码反相 .....	187
GM Code.....	188
恢复出厂默认 .....	188
使能/禁止识读 .....	188
设置读码长度 .....	189

Code One.....	190
恢复出厂默认 .....	190
使能/禁止识读 .....	190
设置读码长度 .....	191
USPS Postnet .....	192
恢复出厂默认 .....	192
使能/禁止识读 .....	192
传送校验字符 .....	193
USPS Intelligent Mail .....	194
恢复出厂默认 .....	194
使能/禁止识读 .....	194
Royal Mail .....	195
恢复出厂默认 .....	195
使能/禁止识读 .....	195
USPS Planet .....	196
恢复出厂默认 .....	196
使能/禁止识读 .....	196
校验.....	196
KIX Post.....	197
恢复出厂默认 .....	197
使能/禁止识读 .....	197
Australian Postal .....	198
恢复出厂默认 .....	198
使能/禁止识读 .....	198
Specific OCR-B .....	199
恢复出厂默认 .....	199
使能/禁止识读 .....	199
Passport OCR.....	200
恢复出厂默认 .....	200
使能/禁止识读 .....	200
<b>第八章 数据格式编辑.....</b>	<b>201</b>
简介.....	201
开启/关闭数据格式编辑.....	202

添加数据格式 .....	204
清除数据格式 .....	206
选择数据格式 .....	206
单次使用数据格式 .....	207
数据格式不匹配错误提示音 .....	207
查询数据格式 .....	208
数据格式编辑命令 .....	209
发送命令 .....	209
移动命令 .....	211
搜索命令 .....	212
其他命令 .....	214
<b>第九章 前后缀设置.....</b>	<b>218</b>
简介 .....	218
综合设置.....	219
所有前后缀.....	219
前缀顺序.....	219
自定义前缀 .....	220
修改自定义前缀.....	220
AIM ID 前缀.....	221
Code ID 前缀.....	222
默认 Code ID.....	222
修改 Code ID.....	223
修改一维条码 Code ID .....	224
修改二维条码 Code ID .....	227
自定义后缀 .....	229
修改自定义后缀.....	229
结束符后缀 .....	230
修改结束符后缀.....	231
<b>第十章 批处理设置.....</b>	<b>232</b>
简介 .....	232
生成批处理指令 .....	233

制作批处理条码.....	234
使用批处理条码.....	235
<b>附录.....</b>	<b>236</b>
数据码.....	236
保存或取消.....	239
默认设置表.....	240
AIM ID 列表.....	247
Code ID 列表.....	249
条码序号对照表.....	250
ASCII 码表.....	251

# 前言

## 简介

本手册主要向用户介绍新大陆自动识别公司所设计的新一代无线式蓝牙二维条码扫描器 NLS-NVH200B（以下简称“NVH200B 无线扫描器”或“扫描器”）的规格参数、功能和详细使用方法。

## 章节纲要

《第一章 关于 NVH200B 无线扫描器》	简要介绍 NVH200B 无线扫描器。
《第二章 配套工具》	介绍配套工具 EasySetEX 的功能。
《第三章 系统设置》	介绍 NVH200B 无线扫描器的主要设置方法以及系统参数的设置。
《第四章 查询命令》	介绍如何通过识读设置码来查询并获得 NVH200B 无线扫描器的相关信息。
《第五章 通讯设置》	介绍无线功能、通讯模式设置、串口参数设置和 USB 功能设置。
《第六章 PS/2 通讯设置》	描述 PS/2 通讯参数的设置。
《第六章 条码参数设置》	列出 NVH200B 无线扫描器支持识读的所有码制并提供了相关的参数设置码。
《第七章 数据格式编辑》	介绍如何使用数据格式编辑功能自定义格式输出条码信息。
《第八章 前后缀设置》	介绍如何利用前、后缀来满足用户编辑条码信息的需求。
《第九章 批处理设置》	介绍如何将多项设置操作制作成一个批处理设置码。
《附录》	提供常用设置码和出厂默认参数表等。

## 手册图例



辅助工具，方便用户使用文档



注意提示，提示用户需要强烈注意此处内容



小提示，帮助用户更好的理解文档内容



示例，帮助用户熟悉操作

# 第一章 关于 NVH200B 无线扫描器

## 简介

NLS-NVH200B 是针对工业产线或者物流应用所设计的一款高性能无线式蓝牙条码扫描器。该产品具有长距离无线扫码传输、高分辨率高速条码识读、快捷的上位机功能配置等特性，能够满足不同种类的扫码需求。

NLS-NVH200B 无线扫描器应用了国际领先的新大陆UIMG®智能图像识别技术，可识别各类主流一维条码及标准二维条码。可广泛应用于工厂产线，如电子制造、电池生产、汽车制造等产线中的生产追溯、质量管理等。

本章将配合图片逐步介绍 NVH200B 无线扫描器的使用方法，如您手上有 NVH200B 无线扫描器，请比对扫描器实物与本文档，这样更有利于您对本文档的理解。本章对普通用户、维修人员及软件开发商都适用。

## 主要特点

- 蓝牙 5.0 无线传输技术
- 高分辨率图像传感器
- 全面的快速识读能力
- 强大的软件配置与数据编辑功能
- 感应识读反应快速灵敏
- 可靠耐用的结构设计

---

## 包装内配件清单


物品名称	规格/型号	数量	备注
NLS-NVH200B 扫描器	NLS-NVH200B	1 ×	
CD200 底座	CD200	1 ×	
USB 或 RS232 线缆	RJ45 转 USB 或 RS232	1 ×	
电源适配器	输出: DC 5V, 1.5A	1 ×	
快速使用指南	纸质文本	1 ×	
产品合格证/保修卡	纸质文本	1 ×	

## 打开包装

打开包装，取出 NVH200B 无线扫描器及其配件。对照包装清单检查所有物件是否齐全，并确定没有损坏的部件。如果有任何损坏或者缺失的部件，请保留原包装并联系您的供应商以获取售后服务。

**提示：**CD200 底座作为配件单独包装，为了行文方便，本文档也对 CD200 底座进行了说明。

## NVH200B 无线扫描器外观

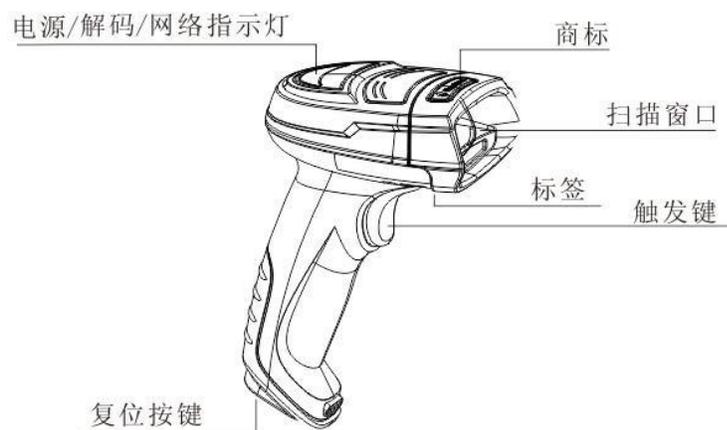

### 指示灯定义

绿灯：解码成功


蓝灯：无线连接成功

红灯：无线连接失败

紫灯：FLASH 有数据

图 1-1

## CD200 底座外观

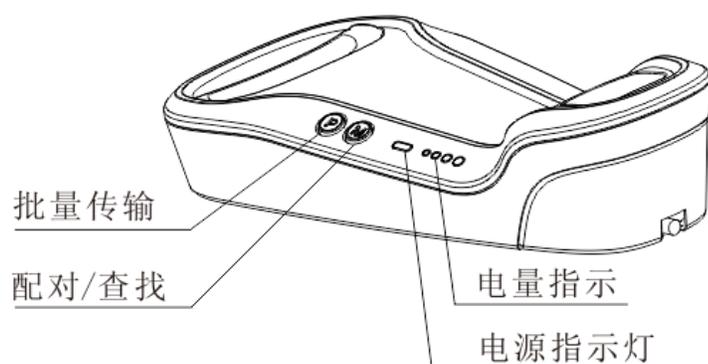

### 按键定义

P: 批量传输  
M: 配对/查找

图 1-2



### 指示灯定义

蓝色 LED: 电源指示灯  
绿色 LED: 四级电量指示

图 1-3

## 通讯模式

通讯模式包括：同步模式（出厂默认）、异步模式、批量模式。

- ◇ 同步模式：有 Bluetooth 网络状态下，扫描器解码成功后马上传输至底座。无网络状态下，传输失败。
- ◇ 异步模式：有 Bluetooth 网络状态下，扫描器解码成功后马上传输至底座。无网络状态下，扫描器按照 FIFO（先进先出）的方式将条码保存至用户 FLASH 内存，恢复网络后自动将条码传输至底座。
- ◇ 批量模式：不考虑是否存在 Bluetooth 网络，扫描器解码成功后将条码自动保存到用户 FLASH 内，将无线枪放置在底座上，按下底座上的“P”键（见图 1-2）后实现批量传输。

## CD200 数据线接口定义



图 1-4

管脚	信号	类型	功能
1	NC	-	悬空
2	NC	-	悬空
3	VCC	P	电源, +5V
4	TXD	O	RS-232 输出
5	RXD	I	RS-232 输入
6	CTS	I	流控信号
7	RTS	O	
8	GND	P	地
9	D-	I/O	USB 信号
10	D+	I/O	

---

## 通讯端口

CD200 底座必须与一台主机相连方能操作。主机可以是 PC 机，POS 机，或者带有 USB、RS-232 接口中任意一种的智能终端。

### USB



### RS-232



**提示：**请检查您主机上有哪些端口，以订购合适的数据线。

## 底座数据线连接

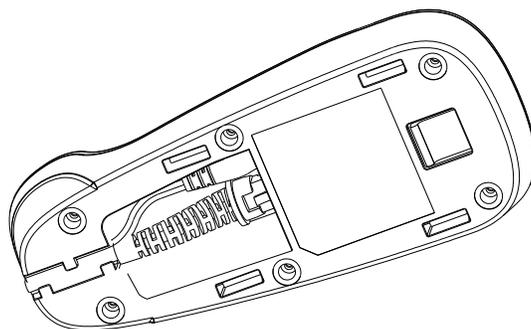


图 1-5

---

## USB 数据线连接

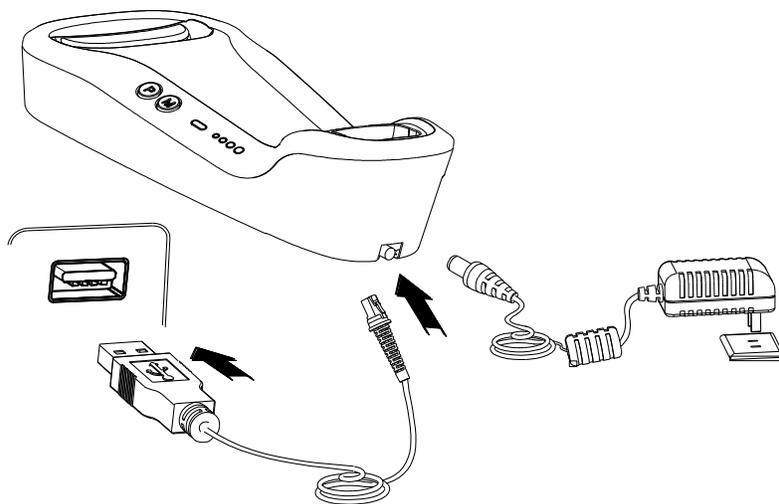


图 1-6

1. 将 USB 数据线的设备接口端（RJ45 接口）与 CD200 底座的数据线接口（见图 1-3）相连；
2. 将 USB 数据线的接口端（USB 接口）与主机相连。
3. 将 CD200 底座与电源适配器相连。

---

## RS-232 数据线连接

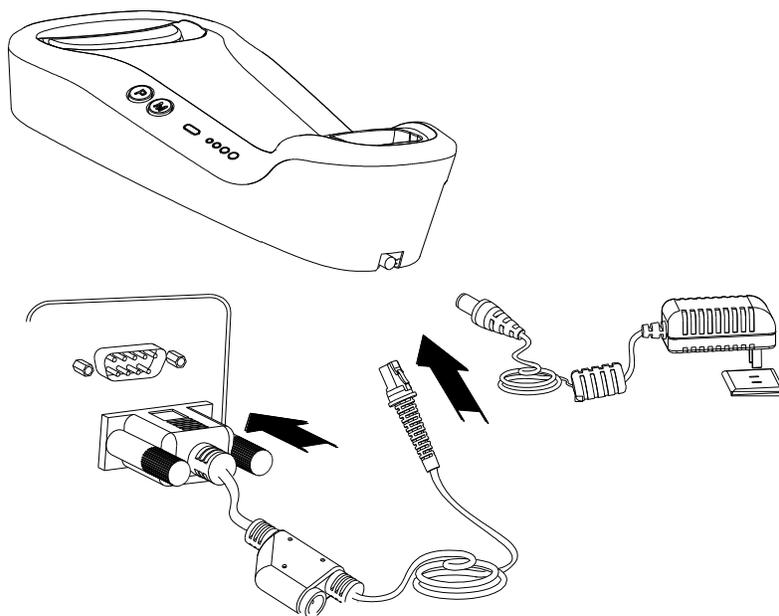


图 1-7

1. 将 RS-232 数据线的设备接口端（RJ45 接口）与 CD200 底座的数据线接口（见图 1-3）相连；
2. 将 RS-232 数据线的接口端（RS-232 接口）与主机相连；
3. 将 CD200 底座的电源线接口（见图 1-3）与电源适配器相连。

---

## 开机、待机、睡眠、关机、重启

开机：长按触发键（3-5 秒以上），扫描器开机。

待机：手动识读模式下扫描器超过 5 秒没有执行任何操作，它将自动进入空闲待机状态。

睡眠：当无线扫描器处于空闲待机状态一段时间（详见第三章“无线扫描器睡眠超时”部分）后，设备将进入睡眠模式。

关机：手动识读模式下，设备处于睡眠状态超过一定时间（默认 10 分钟），它将自动关机。也可通过识读“关机”条码（详见第三章“关机”部分）实现关机。

重启：若扫描器死机或者无回应，可按下复位按键重启设备。

## 维护与保养

- ◇ 识读窗口必须保持清洁。
- ◇ 避免坚硬粗糙的物体磨损或划伤识读窗口；
- ◇ 用毛刷去除识读窗口上的污点；
- ◇ 请使用柔软的布清洁窗口，例如眼镜清洁布；
- ◇ 禁止向窗口喷洒任何液体；
- ◇ 禁止使用除清洁水以外的任何清洁剂。



供应商对不恰当维护造成的损害免于保修责任。

---

## NVH200B 无线扫描器外观尺寸

侧视图

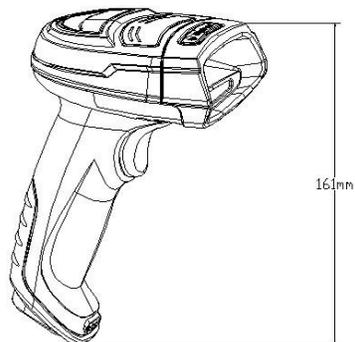


图 1-8

正视图

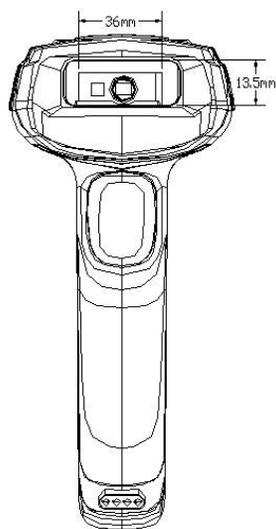


图 1-9

俯视图

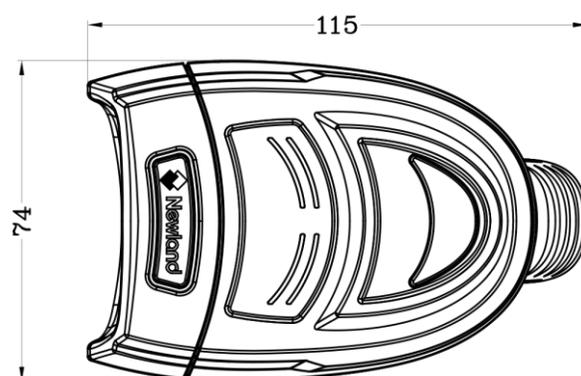


图 1-10

CD200 底座外观尺寸

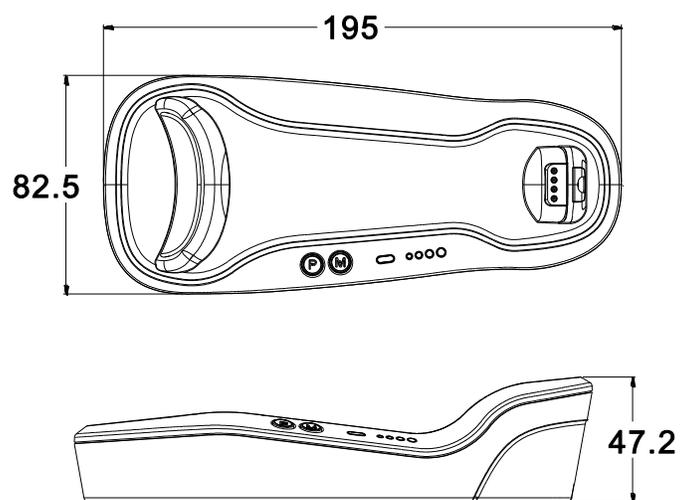


图 1-11

---

## 识读角度说明

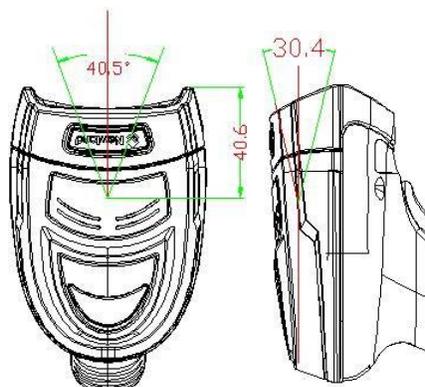


图 1-12

---

## 读码

在手动识读模式下，扫描条码操作步骤如下：

1. 按住黄色触发键不放，扫描器射出红色十字对焦线。
2. 将红色十字对焦线对准条码中心，如图 1-16 所示。
3. 当设备发出“哔”的一声同时照明灯熄灭，用户便可松开触发键。如读码成功，扫描器会将解码后的数据传输至主机。

**提示：**在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到一段距离内读码成功率都很高。此距离即为最佳识读距离。

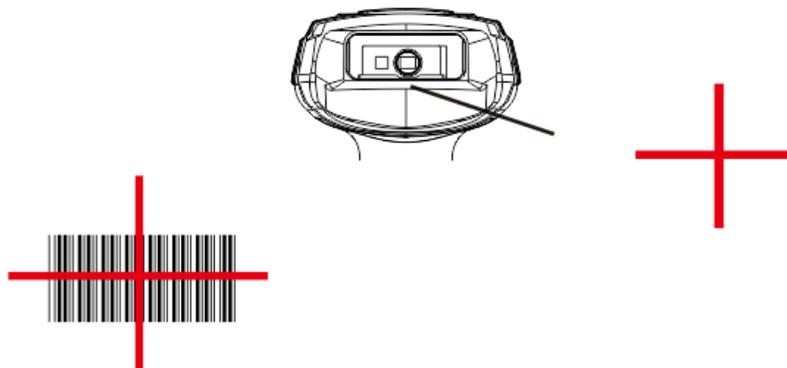


图 1-16

## 读码角度

扫描器读取条码时对条码与扫描器的读码角度有一定的限制，条码不能偏离这些角度太多，以免不容易读取到条码。

扫描器读取条码的角度限制为：

- ◇ 倾斜角度（Pitch）： $\pm 50^\circ/\pm 45^\circ$ ，测试条件为  $0^\circ$  旋转角及  $0^\circ$  偏转角（见图 1-17）。
- ◇ 旋转角度（Roll）： $360^\circ$ ，测试条件为  $0^\circ$  倾斜角及  $0^\circ$  偏转角（见图 1-18）。
- ◇ 偏转角度（Skew）： $\pm 50^\circ$ ，测试条件为  $0^\circ$  旋转角及  $0^\circ$  倾斜角（见图 1-19）。



图 1-17

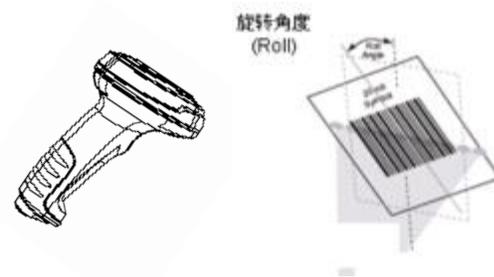


图 1-18


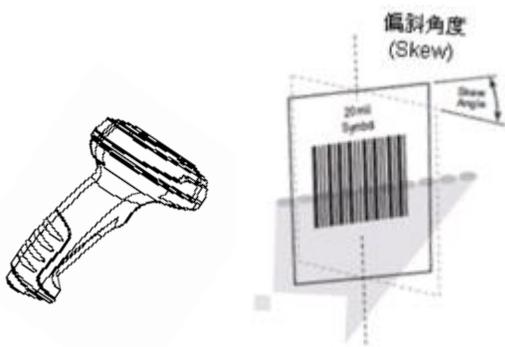


图 1-19

## 第二章 配套工具

### EasySetEX

EasySetEX 是一款在 Windows 操作系统下运行的，由新大陆自动识别公司自主开发的设备条码、通讯等参数的配置软件。它可以通过 EasySetEX 图形界面设置或查询设备配置，也可以通过指令的方式和设备直接交互。

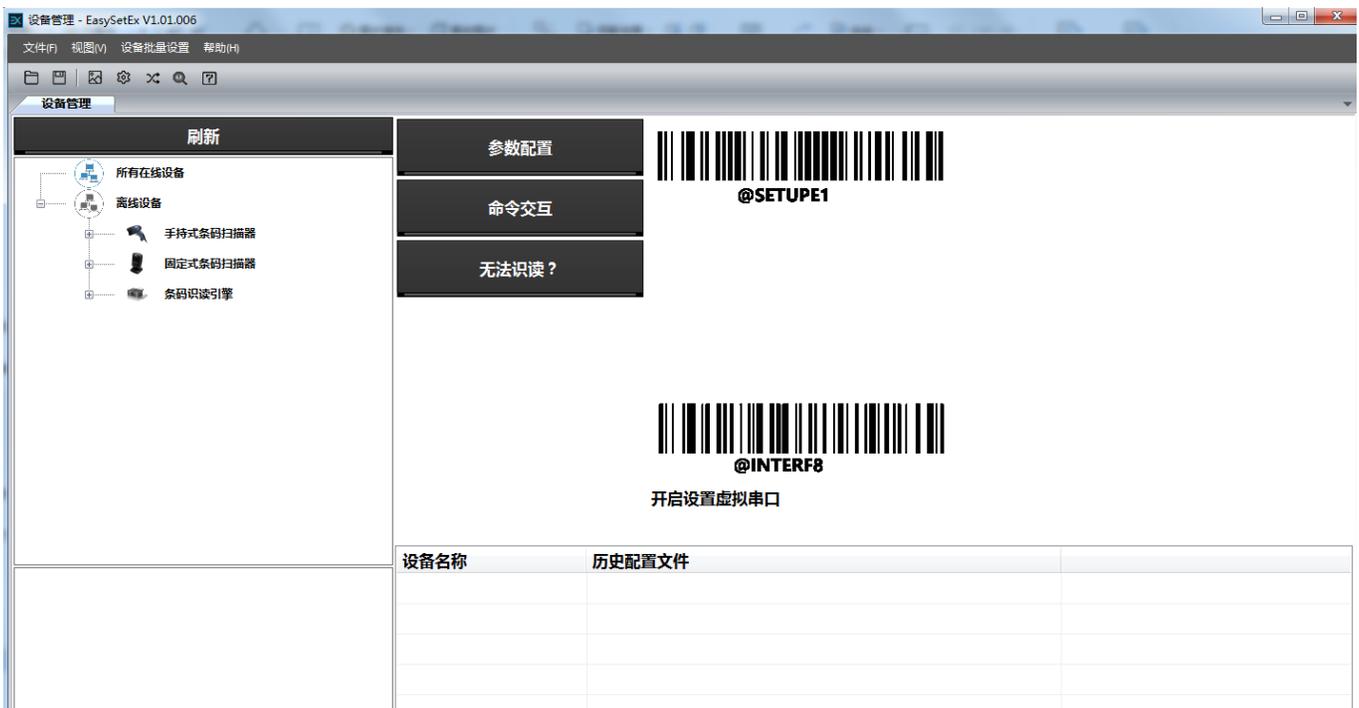

通过 EasySetEX 界面的“帮助”选项，可以获取 EasySetEX 的使用手册。

## 第三章 系统设置

### 简介

有三种方法可以对扫描器进行设置。

### 设置码

扫描器通过识读一系列特殊条码来设置选项和功能。在下面的章节里，我们会详细介绍可供设置的选项和功能并提供对应的设置码。

这种设置识读的方法比较直接，由于需要手动识读每个设置码，因而容易发生误设置。

### 设置命令

主机可以发送设置命令字符串对扫描器进行设置。在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也将介绍设置命令字符串。

利用设置命令对扫描器进行设置是可以自动化进行的。用户可以开发一套软件，将所有相关的设置数据都载入扫描器中。

### EasySetEX 设置

EasySetEX 是一款运行在 Windows 系统下的图像用户界面程序，为新大陆自动识别公司自主研发，用于条码识读及处理。用 EasySet 可以查看解码后的条码信息及扫描器摄取的图像，还可以很方便地对扫描器进行设置。

这种设置方法与设置命令很相似。EasySetEX 是专为新大陆自动识别公司的产品而设计的。

提示：除了一些临时性的设置会在设备重启或断电后消失，其他功能设置信息将储存在扫描器中，不会因为关机而丢失。

---

## 设置标识



这是禁用设置码功能的标识。

该标识由四个部分组成：

1. 设置码的条码部分。
2. 与设置码相对应的设置命令字符串。
3. 设置的选项或者功能的名称，如退出设置功能。
4. \*\*表示该项设置为默认设置。

## 设置码信息

设置码信息可以被发送给主机。出厂默认设置是“不发送设置码信息”，此时设置码信息不会被发送给主机；通过识读“发送设置码信息”的条码，识读引擎将会把设置码信息发送给主机。



---

## 照明灯



@ILLSCN1  
\*\* 开启



@ILLSCN0  
关闭

## 瞄准灯



@AMLENA1  
\*\* 开启



@AMLENA0  
关闭



@AMLENA2  
常亮

---

## LED 灯设置

### 解码成功 LED 灯设置



@GRLNA1  
\*\* 开启



@GRLNA0  
关闭

### 解码成功 LED 灯持续时间设置

可选择 20ms、120ms、220ms、320ms 的快速设定。



@GRLDUR20  
\*\* 短 (20ms)



@GRLDUR120  
中 (120ms)



@GRLDUR220  
长 (220ms)



@GRLDUR320  
特长 (320ms)



@GRLDUR  
解码成功 LED 灯持续时间自定义设置  
(范围 20-10000ms)

---

## **E** *example*

设置解码成功 LED 灯持续时间为 800ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“解码成功 LED 灯持续时间自定义设置”
2. 数据码“8”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 提示音

### 开机提示音



@PWBENA1  
\*\* 开启



@PWBENA0  
关闭

### 解码成功声音设置

读取“关闭”可以禁止解码成功声音响起，读取“开启”即可恢复解码成功声音提示。



@GRBENA1  
\*\* 开启



@GRBENA0  
关闭

---

## 解码成功声音持续时间设置

可以选择 40ms、80ms、120ms 的快速设定。



@GRBDUR40  
短 (40ms)



@GRBDUR120  
长 (120ms)



@GRBDUR80  
\*\* 中 (80ms)



@GRBDUR  
解码成功声音持续时间自定义设置  
(范围 20-300ms)

**E**  
*Example*

设置解码成功声音持续时间为 200ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“解码成功声音持续时间自定义设置 (范围 20-300ms)”
2. 数据码“2”，“0”，“0” (见附录-数据码)
3. 读“保存” (见附录-保存或取消)

---

## 解码成功声音频率设置



@GRBFRQ800  
最低(800Hz)



@GRBFRQ1600  
低(1600Hz)



@GRBFRQ2730  
\*\* 中(2730Hz)



@GRBFRQ4200  
高(4200Hz)



@GRBFRQ  
解码成功声音频率自定义设置  
(范围: 20-20000Hz)

**E**  
*xample*

设置解码成功声音频率为 2000Hz，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“解码成功声音频率自定义设置”
2. 数据码“2”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 解码成功声音次数设置

解码成功声音次数可以设置为 1 - 9。



## 解码成功声音间隔时间设置



## 识读模式

- ◇ 电平触发模式：按接触发键，启动读码；读码成功或松开发键后，读码结束。
- ◇ 感应模式：开机进入读码状态，直到读码成功或者达到一次读码超时设定的时间后停止读码。当有新的条码呈现，会重新进入读码状态。在这个模式下，重读延时可以用来防止同一个条码被读到多次。灵敏度可以改变感应模式的对光线的敏感度。
- ◇ 连续读码模式：开机后一直处于读码状态。按下并松开按键可以让扫描器在读码状态和停止读码状态之间切换。在这个模式下，重读延时可以用来防止同一个条码被读到多次。
- ◇ 批量读码模式：当按键按下，扫描枪启动读码，直到按键松开才停止读码。按键按住期间读码成功即有提示音并输出条码信息，只要按键未松开扫描枪会继续读码。按键按住期间同一条码只允许识读输出一次。
- ◇ 脉冲模式：当按键按下，扫描器启动读码，直到读码成功或者达到一次读码超时的设定时间则停止读码。该模式下，一次读码超时是从按键释放开始计时的。
- ◇ 瞄准模式：当用户手持扫描器的时候，扫描器会在用户松开按键前先亮起瞄准灯，指示扫描器当前瞄准的位置。当用户松开按键，扫描器将恢复“瞄准灯”模式控制瞄准灯亮起或熄灭。一次读码超时结束或解码成功将退出该模式。



@SCNMOD0  
\*\* 电平触发模式



@SCNMOD6  
瞄准模式



@SCNMOD7  
批量读码模式



@SCNMOD2  
感应模式



@SCNMOD3  
连续读码模式



@SCNMOD4  
脉冲模式

---

## 延迟设置

### 重读延迟

◇ 开启：连续读码模式下，如果扫描器读到一个条码并且在重读延迟时间内连续第二次读到这个条码，则第二次读到条码将会忽略，不会输出。

◇ 关闭：重读延迟无效。扫描器在任何时候都可以连续识读同一个条码。

默认：重读延迟开启。



@RRDENA1  
\*\*开启



@RRDENA0  
关闭

### 重读延迟时间

用于防止同一个条码被连续读到两次，重读延时设置的是允许连续识读到同一个类型和数据的条码的最小时间间隔。该延迟仅在自动读码模式和连续读码模式下使用，设置的时间范围是 1 到 3600000 毫秒，默认为 15000 毫秒。



@RRDDUR  
重读延迟时间

**E**  
*Example*

设置重读延迟时间为 1000 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“重读延迟时间”
2. 数据码“1”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 读码成功延迟

开启读码成功延时，则读码成功后的一段时间（读码成功延迟时间）内扫描器识读任意条码均不会识读成功。默认：关闭。



## 读码成功延迟时间

读码成功后暂停读码的时间长度，设置的时间范围是 1 到 3600000 毫秒，默认为 500 毫秒。



**E**  
*example*

设置读码成功延迟时间为 1000 毫秒，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“读码成功延迟时间”
2. 数据码“1”，“0”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 振动

### 解码成功振动



@GRVENA1  
开启



@GRVENA0  
\*\* 关闭

### 解码成功振动持续时间设置

解码成功振动持续时间可以通过以下设置码进行设置，设置的范围为 100~2000 毫秒。默认：300 毫秒。



@GRVDUR  
解码成功振动持续时间

---

## 解码超时

解码超时：一副图像的解码超时时间，超时将停止读码，默认为 350ms，设置范围 1~3000ms。



**E**  
*xample*

设置解码超时时间为 800ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“解码超时”
2. 数据码“8”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-数据码）

---

## 感应灵敏度

灵敏度指定扫描器在感应模式对扫描的图像变化的响应程度。此设置仅对识读模式的感应模式有效。自定义灵敏度的取值范围为 1 到 20。默认为 1。



@SENLVL14  
低



@SENLVL8  
高



@SENLVL  
自定义



@SENLVL11  
中



@SENLVL5  
增强

**E**  
*example*

设置感应灵敏度为 10，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“自定义”
2. 数据码“1”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 识读偏好



@EXPLVL0  
\*\* 普通



@EXPLVL4  
高运动容差



@EXPLVL5  
屏幕识读模式



@EXPLVL6  
宽适应模式

## 禁止/允许读码

通过发送禁止读码和允许读码指令可以控制扫描器是否需要停止读码。默认为允许识读。

- ◇ 禁止读码：强制扫描器一直处于停止读码状态。扫描器重启或者收到允许读码指令，才会恢复为允许读码状态。禁止读码指令内容为：~<SOH>0000#SCNENA0;<ETX>
- ◇ 允许读码：扫描器受配置的读码模式控制读码。允许读码指令内容为：~<SOH>0000#SCNENA1;<ETX>

---

## 解码中心区域

- ◇ 全区域解码：选取拍摄的图像的全部区域（整幅图）用于解码，只输出读到的第一个条码。
- ◇ 瞄准的条码解码：仅对瞄准灯对准的条码进行识读解码。如果瞄准灯是“十”字型的，以“十”字的两条线的交叉点为对准点。
- ◇ 中心区域解码：条码的中心位置必须位于设定的区域，才能成功读取。同时有多个条码处于设定的区域内的时候，只输出读取到的第一个条码（这种情况下，建议缩小中心区域的大小）。



@CADENA0  
\*\* 全区域解码



@CADENA2  
瞄准的条码解码



@CADENA1  
中心区域解码

---

## 设置中心区域

区域的大小以图像宽度和高度的比例来设定的。需要设置中心区域顶部、底部、左侧、右侧范围，设置范围为 0 到 100，底端必须大于顶端，右端必须大于左端。默认：顶部为 40%，底部为 60%，左侧为 40%，右侧为 60%。



@CADTOP  
中心区域顶部



@CADLEF  
中心区域左侧



@CADBOT  
中心区域底部



@CADRIG  
中心区域右侧



## Example

设置只识读上图中的 Bar Code 1，中心区域的顶部为 10，底部为 45，左侧为 15，右侧为 30，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“中心区域顶部”
2. 数据码“1”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 识读“中心区域底部”
5. 数据码“4”，“5”（见附录-数据码）
6. 读“保存”（见附录-保存或取消）
7. 识读“中心区域右侧”
8. 数据码“3”，“0”（见附录-数据码）
9. 读“保存”（见附录-保存或取消）
10. 识读“中心区域左侧”
11. 数据码“0”，“5”（见附录-数据码）
12. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 图像翻转

图像支持水平翻转、垂直镜像输出功能。通过 EasySetEX 可以获取扫描器拍摄的图像。



@MIRROR0  
\*\* 正常图像



@MIRROR1  
水平翻转

## 智能支架模式

开启智能支架模式后，当扫描器放置在智能支架上的时候，扫描器会自动切换成感应读码模式；当扫描器离开智能支架后，扫描器恢复为原设置的读码模式。



@SMTENA0  
关闭



@SMTENA1  
\*\* 开启

---

## 默认设置

### 出厂默认设置

所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“加载出厂默认设置”条码，将使扫描器的所有属性恢复成出厂状态。

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

- ✧ 扫描器设置出错，如无法识读条码。
- ✧ 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不希望受之前的设置影响。



@FACDEF

\*\* 加载出厂默认设置

### 用户默认设置

除了出厂的默认设置外，您可以把您经常使用的设置存成用户默认设置。

用户默认设置也包含扫描器的所有属性设置，并且用户默认设置将被保存下来不会丢失，除非重新将当前设置存为用户默认设置。读取“保存用户默认设置”将保存当前设置为用户默认设置，并且覆盖掉之前设置过的用户默认设置。读取“加载用户默认设置”将使扫描器切换到用户默认设置的状态。



@CUSSAV

保存用户默认设置



@CUSDEF

加载用户默认设置



读取“加载出厂默认设置”条码，扫描器中保存的用户默认设置不会被删除。

---

## 配对设置

### 扫描器与底座的配对

扫描器必须和底座配对后才能相互进行通信。同一底座可与 7 个扫描器进行配对。

用户可手动将扫描器与底座进行配对：开机状态下，将扫描器放置在底座上，然后按下底座上的“M”键。配对成功扫描器会有声音提示。若需要解除配对，可将扫描器放在配对的底座上，长按“M”键 5 秒，解除配对成功扫描器会有声音提示。也可通过扫描“清除扫描器配对信息”清空无线扫描器的配对信息。扫描器若如需与另一台底座配对时，可不解除配对，直接跟另一台底座配对即可。

### 查找已配对扫描器

开机状态下，按下底座上的“M”键，与该底座配对的扫描器会有声音提示。

## 无线扫描器睡眠超时

当无线扫描器处于空闲待机状态一段时间（即无线扫描器睡眠超时）后，设备将进入睡眠模式。超时时间取值范围为 1-500，单位为分钟，默认值为 30（分钟）。



@WLSIDT

无线扫描器睡眠超时

**E**  
*xample*

设置睡眠超时为 10 分钟，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“无线扫描器睡眠超时”
2. 数据码“1”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 无线扫描器关机超时

当无线扫描器处于睡眠状态一段时间（即无线扫描器关机超时）后，设备将自动关机。超时时间取值范围为 1-500，单位为分钟，默认值为 10（分钟）。



@W LSDST  
无线扫描器关机超时

**E**  
*xample*

设置关机超时为 18 分钟，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“无线扫描器关机超时”
2. 数据码“1”，“8”（见附录-数据码）
- . 读“保存”（见附录-保存或取消）

## 关机

长时间不使用或者运输过程中，可使设备进入关机状态。



@PWROFF  
关机

## 第四章 查询命令

### 简介

本章节提供了用于查询获取设备信息的设置码。

### 查询系统信息

您可以通过识读“查询系统信息”设置码来获得产品的相关信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品信息给主机。



@QRYSYS  
查询系统信息

#### 系统信息内容:

名称	描述
Product Name	产品名称
Firmware Version	固件版本号
Decoder Version	解码器版本号
Hardware Version	硬件版本
Serial Number	产品序列号
OEM Serial Number	产品 OEM 序列号 (ESN)
Manufacturing Date	产品生产日期

---

## 查询产品名称

您可以通过识读“查询产品名称”来获得产品的名称信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品名称给主机。



@QRYPDN

查询产品名称

## 查询固件版本号

您可以通过识读“查询固件版本号”来获得设备固件版本号。读此设置码后，扫描器会立即传送固件版本号给主机。



@QRYFWV

查询固件版本号

## 查询解码器版本号

您可以通过识读“查询解码器版本号”来获得产品的解码库版本号。读此设置码后，扫描器会立即传送解码库版本号给主机。



@QRYDCV

查询解码器版本号

---

## 查询硬件信息

您可以通过识读“查询硬件信息”来获得产品的硬件版本信息。读此设置码后，扫描器会立即传送硬件信息给主机。



## 查询产品序列号

您可以通过识读“查询产品序列号”来获得产品的序列号信息。读此设置码后，扫描器会立即传送产品序列号给主机。



## 查询产品生产日期

您可以通过识读“查询产品生产日期”来获得产品的生产日期。读此设置码后，扫描器会立即传送产品生产日期给主机。



---

## 查询底座信息

识读下列设置码后，CD200 底座信息（如型号、序列号、生产日期、固件版本）将被发送到信息接收主机。



@BASQSY

查询底座相关全部信息

## 查询无线枪电池电量

扫描“查询无线枪电池电量”条码查询应答无线枪的电池电量。



@WLSQPW

查询无线枪电池电量

## 第五章 通讯设置

### 简介

本章节提供了用于查询获取无线功能信息、串口参数设置，USB 功能的设置码。

### 连接主机

#### 蓝牙 HID 键盘模式

用户可通过蓝牙 HID 键盘模式实现手动将扫描器与其他设备（手机等）进行配对。



@INTERF10

蓝牙 HID 键盘模式



注意需要扫描设置码“WLSCLP”清空扫描器之前的配对信息。另外，切换底座模式的话需要重新扫描设置码“底座模式”（INTERF12）。

---

## 无线设置

读此设置码后，底座会恢复出厂设置。



@BASFDf

恢复底座出厂设置

您可以通过识读“底座清空配对信息”来清除底座之前的所有配对信息。



@BASCLP

底座清空配对信息

## 无线连接模式

- ◇ 点对点模式：在点对点通信模式下，底座只允许连接一个扫描器。
- ◇ 多点对点模式：在多点对点通信模式下，底座允许连接多个扫描器。



@BASMPM0

\*\*点对点模式



@BASMPM1

多点对点模式

---

## 无线通讯模式设置

无线通讯模式包括：同步模式（出厂默认）、自动批量模式、手动批量模式

◇ 同步模式：

有网络状态下，NVH200B 无线扫描器采集条码后立即无线传输至 CD200 底座。无网络状态下，条码传输失败。



@WLSBAT0  
同步模式

◇ 自动批量模式：

在网络连接状态正常的情况下，采集条码后立即无线传输至底座。在网络连接断开时，条码数据保存至用户 FLASH，待恢复网络连接后条码立即传输至底座。设备会自动删除 Flash 保存的已发送的条码信息。



@WLSBAT1  
自动批量模式

◇ 手动批量模式：

不论网络是否连接，采集条码后立即保存至用户 FLASH，扫描器放底座后按下“P”键后完成批量传输。传输完成后，设备会根据“自动清除 Flash”配置选择是否删除 Flash 保存的条码信息。



@WLSBAT2  
手动批量模式

## 启动批量传输

扫描器将手动批量模式下保存在 Flash 内的条码传输到主机。



@WLSBT  
启动批量传输

---

## 查询及清除用户 FIAASH 内条码



@WLSQFC

查询用户 FIAASH 内条码数量



@WLSCLF

清除用户 FIAASH 内条码

## 阻止相同条码重复存储

- ◇ **开启：**在自动批量模式和手动批量模式下，如果扫描器连续识读同一个条码，则只有第一次读到的条码会被存储。后续识读到的条码不会被存储，同时会有提示音。
- ◇ **关闭：**在自动批量模式和手动批量模式下，如果扫描器连续识读同一个条码，则识读到的条码会被重复存储。



@WLSSE0

\*\*关闭



@WLSSE1

开启

---

## 批量模式传送延时

可以选择 0ms、50ms、100ms、150ms 的快速设定。



@WLSBTD0  
\*\*关闭



@WLSBTD50  
短



@WLSBTD100  
中



@WLSBTD150  
长



@WLSBTD  
批量模式传送延时自定义设置  
(范围 0 - 10000ms)

**E**  
*example*

设置批量模式传送延时时间为 200ms，可以按顺序识读以下条码来设置：

1. 识读“解码成功声音持续时间自定义设置（范围 20-300ms）”
2. 数据码“2”，“0”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

---

## 批量传输结束符

手动批量模式下，启动批量传输，传输完成后会发送批量传输结束符。



@WLSBTT0  
\*\*关闭



@WLSBTT1  
开启

## 批量传输结束符设置



@WLSBTC

批量传输结束符自定义设置  
(1-10 字符，字符取值范围：0x0 - 0xff)

## 自动清除 Flash

- ◇ 开启：在手动批量模式下，启动批量传输，在完成传输后扫描器将会自动清除 Flash 存储的条码。
- ◇ 关闭：在手动批量模式下，启动批量传输，在完成传输后扫描器不会清除 Flash 存储的条码。



@WLSCLE0  
\*\*关闭



@WLSCLE1  
开启

---

## CD200 串口通讯设置

### 波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，CD200 底座和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是 bit/s。默认：115200bps。



@232BAD8  
\*\*115200



@232BAD6  
38400



@232BAD4  
14400



@232BAD2  
4800



@232BAD7  
57600



@232BAD5  
19200



@232BAD3  
9600



@232BAD1  
2400

---

## 奇偶校验字符

扫描器在使用串口传输过程中可以选用不同的奇偶校验字符类型，但必须和主机的奇偶校验字符类型一致。

- ◇ 选择奇校验，若传输的数据中“1”的个数为奇数，则校验字符为 0。
- ◇ 选择偶校验，若传输的数据中“1”的个数为偶数，则校验字符为 0。
- ◇ 选择无校验，不发送奇偶校验字符。



@232PAR0  
\*\* 无校验



@232PAR2  
奇校验



@232PAR1  
偶校验

---

## 数据位传输

可选择传输 7, 8 位数据, 请务必确保扫描器的数据位和数据接收主机的一致。



@232DAT1  
7 个数据位



@232DAT0  
\*\* 8 个数据位

## 停止位

停止位位于传输的每个字节的最后部分, 用来标志此字节传输完成可以开始接收下一字节数据。

默认设置 1 个停止位。如果需要停止较长时间, 可以设置 2 个停止位。



@232STP0  
\*\* 一个停止位



@232STP1  
两个停止位

---

## 硬件自动流控（默认的硬件版本不支持）

当使能这个设置的时候，扫描器会根据 CTS 信号的电平来判断是否可以发送数据，当 CTS 信号为低电平的时候表示接收端（PC 等）的串口缓存已经满了，此时识读器不会再发送串口数据，直到 CTS 信号被接收端（PC 等）设置为高电平。当识读器的串口接收未准备好的时候会把 RTS 设置为低电平，发送端（PC 等）检测到该信号为低电平的时候，不可以再发送数据给识读器，否则数据将会丢失。

如果禁止硬件自动流控，则串口数据的收发不受 RTS/CTS 信号影响。



@232AFL0  
\*\* 关闭



@232AFL1  
开启



如果需要使用硬件自动流控，请确保使用的串口通讯线缆中包含 RTS/CTS 信号线。如果串口通讯线缆不含 RTS/CTS 信号线，开启硬件自动流控将会导致串口通讯故障。

---

## CD200 USB 通讯设置

USB 连接有虚拟键盘、虚拟串口两种通讯方式。

### USB 虚拟键盘设置



@INTERF3

\*\*设置为 USB HID-KBW

### USB 虚拟串口设置



@INTERF8

\*\*设置为 USB CDC 串口

---

## 国家键盘布局

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。因此，扫描器可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。默认为美国制式的键盘。



@KBWCTY0  
\*\* 美国英语



@KBWCTY2  
巴西



@KBWCTY4  
捷克斯洛伐克



@KBWCTY6  
芬兰(瑞典语)



@KBWCTY1  
比利时



@KBWCTY3  
加拿大(法语)



@KBWCTY5  
丹麦



@KBWCTY7  
法国



@KBWCTY8  
德国/奥地利



@KBWCTY1  
匈牙利



@KBWCTY12  
意大利



@KBWCTY14  
荷兰 (荷兰语)



@KBWCTY16  
波兰



@KBWCTY9  
希腊



@KBWCTY11  
以色列(希伯来语)



@KBWCTY13  
拉丁美洲



@KBWCTY15  
挪威



@KBWCTY18  
罗马尼亚



@KBWCTY21  
斯洛伐克



@KBWCTY23  
瑞典



@KBWCTY25  
土耳其 F



@KBWCTY17  
葡萄牙



@KBWCTY19  
俄罗斯



@KBWCTY22  
西班牙



@KBWCTY24  
瑞士(德语)



@KBWCTY26  
土耳其 Q

---



@KBWCTY27  
英国



@KBWCTY28  
日本

---

## 未知字符提示音

由于键盘布局的差异，条形码数据中包含的某些字符在选定的键盘上可能不可用。因此，扫描器无法传输未知字符。扫描下面的相应条形码，以便在检测到未知字符时启用或禁用发出蜂鸣声。



@KBWBUC0  
\*\* 关闭



@KBWBUC1  
开启

## Example

假设当前扫描器虚拟键盘制式对应语言为法语（编号为 7），用此扫描器识读内容为“ADF”的条码。由于条码数据中的一个字符“D”（0xD0）不在法语键盘所有可用的按键中，因此传输时扫描器将跳过此未知字符继续处理下一字符。

从实际使用场合看，如果未知字符提示音设置为“关闭”，则扫描器传输时将无任何声音提示，传输到数据接收主机的数据为“AF”：

如果未知字符提示音设置为“开启”，则扫描器处理此字符时发出错误提示音，传输到数据接收主机的数据仍然为“AF”。



若开启了“键盘仿真输入字符”功能，则此功能无效。

---

## 键盘仿真输入字符

当键盘仿真输入字符开启后，字符将通过数字小键盘发送，会忽略国家键盘布局设置。这个模式还需要设置 Code Page 选择和 Unicode 输出。Code Page 决定了目标语言，Unicode 输出设置控制输入到主机的编码方式是 Unicode 还是 Code Page。



@KBWALT0  
\*\* 关闭



@KBWALT1  
开启



这种发送方式能确保任何字符都能被顺利传输，但因为每传送一个字符所需要模拟的按键过多，因此速度较慢。



假设当前扫描器 Code Page 选择为 Code Page 1252（拉丁，西欧），扫描器识读内容为“ADF”（Code Page 1252 中十进制值分别为 65/208/70）的条码。

如果键盘仿真输入字符设置为“开启”，Unicode 输出设置为“关闭”，则扫描器模拟键盘操作如下：

输入“A” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 0，6，5，松开 ALT 键；

输入“D” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 2，0，8，松开 ALT 键；

输入“F” -- ALT 键按下，同时顺序按动数字小键盘键 0，7，0，松开 ALT 键。

---

## Code Page

代码页 (Code Page) 定义字符代码到字符的映射。如果收到的数据没有显示正确的字符, 可能是因为正在扫描的条形码是使用不同于主机程序期望的代码页来创建的。如果是这种情况, 请扫描以下设置码, 选择创建条形码的代码页 (如果是 PDF417、QR Code、Aztec、Data Matrix 等条码, 还需要在条码参数设置章节设置对应的字符编码方式)。设置后, 条形码数据字符应该可以正确显示。“Code Page 选择”功能仅在键盘仿真输入字符功能开启后才生效。默认: Code Page 1252 (拉丁, 西欧)。



@KBWCPO0

\*\* Code Page 1252 (拉丁, 西欧)



@KBWCPG1

Code Page 1251 (西里尔文)



@KBWCPG2

Code Page 1250 (中欧)



@KBWCPG3

Code Page 1253 (希腊语)



@KBWCPG4

Code Page 1254 (土耳其语)



@KBWCPG5

Code Page 1255 (希伯来语)



@KBWCPG6

Code Page 1256 (阿拉伯语)



@KBWCPG7

Code Page 1257 (波罗的海)



@KBWCPG8

Code Page 1258 (越南语)



@KBWCPG9

Code Page 936 (简体中文, GB2312, GBK)



@KBWCPG10

Code Page 950 (繁体中文, Big5)



@KBWCPG11

Code Page 874 (泰语)



@KBWCPG12

Code Page 932 (日语, Shift-JIS)



@KBWCPG13

Code Page 949 (韩语, Unified Hangul Code)

---

## Unicode 输出

不同的应用软件对于接收的字符编码也有要求,如 MS Office 的 Word 采用的是 Unicode 编码,需要将 Unicode 输出设置为“开启”;而 MS Office 的 Excel 或记事本采用的是 Code Page 编码,需要将 Unicodes 输出设置为“关闭”。“Unicode 输出”功能仅在键盘仿真输入字符功能开启后才生效。默认: 关闭。



@KBWCPU0  
\*\* 关闭



@KBWCPU1  
开启

---

## 控制字符输出

位于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 字符可以被转义成为某个控制功能键。控制功能键的输入在虚拟键盘中的操作如下，具体的 ASCII 值与控制功能键的对应关系见下页附表。默认：关闭。



@KBWFKM0  
\*\* 关闭



@KBWFKM1

**E**  
*xample*

在扫描器的其它 HID Keyboard 相关设置为默认值，此项设置设置为控制字符输出“Control + ASCII 模式”时，识读数据为“A <HT>F”（HT 为不可见字符，不显示在终端软件上）（16 进制值分别为 0x41/0x09/0x46）的字符，扫描器虚拟键盘操作如下：

输入“A” -- 按下按键 A；

输入“Ctrl I” -- 由于 0x09 的数据对应控制功能键“I”，因此虚拟键盘将按住 Ctrl 不放，接着按下 I 键，最后同时松开 Ctrl 键和 I 键；

输入“F” -- 按下按键 F。

由于“Ctrl I”在某些字处理软件中对应转换字符为斜体的功能，因此完成上述操作可能会看到正常字符“A”和斜体的“F”。



若已开启了“键盘仿真输入字符”的功能，则此功能无效。

## 控制字符对应表

ASCII Function	ASCII Value (HEX)	控制字符输出关闭	控制字符输出 Control + ASCII 模式
NUL	00	Null	Ctrl+@
SOH	01	Keypad Enter	Ctrl+A
STX	02	Caps Lock	Ctrl+B
ETX	03	ALT	Ctrl+C
EOT	04	Null	Ctrl+D
ENQ	05	CTRL	Ctrl+E
ACK	06	Null	Ctrl+F
BEL	07	Enter	Ctrl+G
BS	08	Left Arrow	Ctrl+H
HT	09	Horizontal Tab	Ctrl+I
LF	0A	Down Arrow	Ctrl+J
VT	0B	Vertical Tab	Ctrl+K
FF	0C	Delete	Ctrl+L
CR	0D	Enter	Ctrl+M
SO	0E	Insert	Ctrl+N
SI	0F	Esc	Ctrl+O
DLE	10	F11	Ctrl+P
DC1	11	Home	Ctrl+Q
DC2	12	Print Screen	Ctrl+R
DC3	13	Backspace	Ctrl+S
DC4	14	tab+shift	Ctrl+T
NAK	15	F12	Ctrl+U
SYN	16	F1	Ctrl+V
ETB	17	F2	Ctrl+W
CAN	18	F3	Ctrl+X
EM	19	F4	Ctrl+Y
SUB	1A	F5	Ctrl+Z
ESC	1B	F6	Ctrl+[
FS	1C	F7	Ctrl+\
GS	1D	F8	Ctrl+]
RS	1E	F9	Ctrl+6
US	1F	F10	Ctrl+-

## 控制字符对应表（续）

上表中“控制字符输出 Control + ASCII 模式”时的 0x1B~0x1F 对应的是美国键盘布局，如果是其他国家键盘布局，请参考下表：

国家	代码					
United	Ctrl+ [	Ctrl+\	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Belgium	Ctrl+ [	Ctrl+<	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Scandinavia	Ctrl+8	Ctrl+<	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
France	Ctrl+^	Ctrl+8	Ctrl+\$	Ctrl+6	Ctrl+=	
Germany		Ctrl+Ã	Ctrl++	Ctrl+6	Ctrl+-	
Italy		Ctrl+\	Ctrl++	Ctrl+6	Ctrl+-	
Switzerland		Ctrl+<	Ctrl+..	Ctrl+6	Ctrl+-	
United Kingdom	Ctrl+ [	Ctrl+ø	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	
Denmark	Ctrl+8	Ctrl+\	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
Norway	Ctrl+8	Ctrl+\	Ctrl+9	Ctrl+6	Ctrl+-	
Spain	Ctrl+ [	Ctrl+\	Ctrl+]	Ctrl+6	Ctrl+-	

---

## 按键延迟

此参数指定模拟按键之间的延迟。当主机需要较慢的数据传输时，扫描下面的相应条形码以增加延迟。默认：无延迟。



@KBWDLY0  
\*\* 无延迟



@KBWDLY40  
长延迟（40ms）



@KBWDLY20  
短延迟（20ms）

## 大写锁定设置

当开启时，可以反转条形码数据中包含的大小写字符。无论主机键盘上 Caps Lock 键的状态如何，都会发生此反转。默认：关闭。



@KBWCAP0  
\*\* 关闭



@KBWCAP1  
开启



若开启了“键盘仿真输入字符”或“大小写转换”功能，则此功能无效。

开启此功能后，扫描器读取数据为“AbC”的条码，主机将得到“aBc”。

---

## 大小写转换

扫描下面的相应条形码将所有条形码数据转换为所需的情况。默认：不转换。

- ◇ 若设置为“全部转换为大写字母”，则无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为大写字母。
- ◇ 若设置为“全部转换为小写字母”，则无论条码数据中字母是大写还是小写，全部转换为小写字母。



@KBWCAS0  
\*\* 不转换



@KBWCAS1  
全转换成大写字母



@KBWCAS2  
全转换成小写字母



若开启了“仿真输入字符”功能，则此功能无效。



设置“全转换成小写字母”，此时读取内容数据为“AbC”的条码，主机将得到“abc”的键盘输入。

## 模拟数字小键盘



---

## 数字字符采用数字小键盘

不开启此功能，则所有输出均按主键盘对应键值输出。

开启此功能后，扫描器识读到的条码数据中若包含数字“0~9”，则虚拟键盘将按数字小键盘对应的键值输出。

数字小键盘如上图所示，一般位于键盘的最右侧，由左上角的 Num Lock 控制其键值是数字还是功能键。虚拟键盘不独立控制 Num Lock 状态，而是与主机实际键盘的 Num Lock 状态一致，因此如果主机实际键盘关闭了 Num Lock（Num Lock 灯熄灭），则扫描器虚拟数字小键盘后，输出的是功能键而非数字。



使用此功能前请务必先确认主机此时的 Num Lock 状态。

若已开启了“仿真输入字符”的功能，则此功能无效。



开启“模拟数字小键盘”后，扫描器读内容为“A4.5”的条码。

若主机“Num Lock”处于打开状态，则主机将得到“A4.5”的数据。

若主机“Num Lock”处于关闭状态，则主机将依次得到以下键盘输入：

首先得到“A”键，此字符不在数字键功能区中，因此正常发送；

其次得到数字“4”对应的功能键 -- 光标左移的指令；

最后得到符号“.”对应的功能键 -- 删除光标后一个字符的指令；

由于数字“5”没有对应的功能键，因此不产生按键输入。

---

字符 '+', '-', '\*', '/' 采用数字小键盘



@KBWNCH0  
\*\* 关闭



@KBWNCH1  
开启

---

## 轮询速度

键盘轮询速度可以通过以下设置码设置成 1~10 毫秒。设置的数值越小，扫描器可以更快地将字符发送到主机。如果主机会丢弃字符，请调大轮询速度设置值。



@KBWPOR0  
1ms



@KBWPOR2  
3ms



@KBWPOR4  
5ms



@KBWPOR6  
7ms



@KBWPOR1  
2ms



@KBWPOR3  
\*\* 4ms



@KBWPOR5  
6ms



@KBWPOR8  
9ms



@KBWPOR7  
8ms



@KBWPOR9  
10ms

---

## USB CDC 串口

当您使用 USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用 USB 虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。



@INTERF8  
USB CDC 串口

## 第六章 PS/2 通讯设置

### PS/2 通讯设置

支持串口通讯硬件流控的设备不支持 PS/2 功能，支持 PS/2 功能的设备不支持串口通讯硬件流控功能。当扫描枪与主机使用 PS/2 线连接时，需要识读以下设置码开启 PS/2 功能。



@INTERF4

设置为 PS/2 通讯方式

## 第七章 条码参数设置

### 简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。

开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。

### 综合设置

#### 允许所有条码

读取“允许识读所有条码”，扫描器将识读所有可识读的条码。



@ALLENA1  
使能所有条码

#### 禁止所有条码

读取“禁止读所有条码”，扫描器将只能识读设置码，除设置码外的所有条码将无法识读。



@ALLENA0  
禁止所有条码

---

## 允许所有一维码



@ALL1DC1  
使能所有一维条码

## 禁止所有一维码



@ALL1DC0  
禁止所有一维条码

## 允许所有二维条码



@ALL2DC1  
使能所有二维条码

## 禁止所有二维条码



@ALL2DC0  
禁止所有二维条码

---

---

允许所有邮政编码



@ALLPST1  
使能所有邮政编码

禁止所有邮政编码



@ALLPST0  
禁止所有邮政编码

---

## 一维条码双码

一维条码双码：两个上下排列的一维条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个一维条码：任何时候设备一次只读取一个一维条码。
- ◇ 仅读双一维条码：任何时候设备必须检测到一维双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下。
- ◇ 可读单双一维条码：读码时先检测一维双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@A1DDOU0

\*\* 仅读单个一维条码



@A1DDOU2

仅读双一维条码



@A1DDOU1

可读单双一维条码

## 增强低品质一维条码解码性能



@ALL1DE0

\*\* 禁止



@ALL1DE1

使能

---

## Code 128

恢复出厂默认



@128DEF

\*\* Code 128 出厂默认设置

使能/禁止识读



@128ENA1

\*\*使能



@128ENA0

禁止



若扫描器无法识别 Code 128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 128 条形码。



@128MIN

最小长度（默认：1）



@128MAX

最大长度（默认：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code128 条码：

1. 读“最小长度”码
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## EAN-8

恢复出厂默认



@EA8DEF

\*\* EAN-8 出厂默认设置

使能/禁止识读



@EA8ENA1

\*\*使能



@EA8ENA0

禁止

传送校验字符

EAN-8 条码数据固定为 8 字节，其中最后 1 个字节为校验字符。



@EA8CHK2

\*\*传送



@EA8CHK1

不传送

---

## 2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@EA8AD20

\*\*不识读 2 位扩展码



@EA8AD21

识读 2 位扩展码

## 5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@EA8AD50

\*\*不读 5 位扩展码



@EA8AD51

读 5 位扩展码



设置为“读 2 位扩展码”或“读 5 位扩展码”后，扫描器既可读普通条码与扩展码组成的新条码；也可读不带扩展码的普通条码。设置为“不读 2 位扩展码”或“不读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

## 必须附加扩展码

当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只读包含扩展码的 EAN-8。



@EA8REQ0

\*\* 不要求



@EA8REQ1

要求

---

## 扩展码分隔符

当开启扩展码分隔符时，EAN-8 条形码数据与扩展码数据之间会添加一个空格；关闭扩展码分隔符，空格随即消失。默认：关闭。



## 转换为 EAN-13

将 EAN-8 转换为 EAN-13 类型的条码，然后条码信息依照 EAN-13 的设置处理。



---

## EAN-13

恢复出厂默认



@E13DEF  
\*\* EAN-13 出厂默认设置

使能/禁止识读



@E13ENA1  
\*\* 使能



@E13ENA0  
禁止 EAN-13

传送校验字符



@E13CHK2  
\*\* 传送



@E13CHK1  
不传送

## 2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@E13AD20

\*\* 不识读 2 位扩展码



@E13AD21

识读 2 位扩展码

## 5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@E13AD50

\*\* 不识读 5 位扩展码



@E13AD51

识读 5 位扩展码



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

---

## 必须附加扩展码

当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读包含扩展码的 EAN-13。



@E13REQ0  
\*\* 不要求



@E13REQ1  
要求

## 扩展码分隔符

当开启扩展码分隔符时，EAN-13 条形码数据与扩展码数据之间会添加一个空格；关闭扩展码分隔符，空格随即消失。默认：关闭。



@E13SEP0  
\*\* 关闭



@E13SEP1  
开启

---

## EAN-13 以 290 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 290 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



## EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 378 或 379 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



---

## EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 414 或 419 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E134140  
\*\* 不要求



@E134141  
要求

## EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 434 或 439 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E134340  
\*\* 不要求



@E134341  
要求

---

## EAN-13 以 977 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 977 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139770  
\*\* 不要求



@E139771  
要求

## EAN-13 以 978 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 978 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139780  
\*\* 不要求



@E139781  
要求

---

## EAN-13 以 979 起始必须有扩展码

- ◇ 要求：以 979 为起始字符的 EAN-13 必须有扩展码扫描器才能识读成功。
- ◇ 不要求：当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读有扩展码的 EAN-13；当必须附加扩展码设置为不要求的时候，扫描器可以识读任意 EAN-13。



@E139790  
\*\* 不要求



@E139791  
要求

---

## UPC-E

恢复出厂默认



@UPEDEF

\*\* UPC-E 出厂默认设置

使能/禁止识读



@UPEENA1

\*\* 使能



@UPEENA0

禁止



若扫描器无法识别 UPC-E 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## UPC-E0



\*\* 识读 UPC-E0



不识读 UPC-E0

## UPC-E1



识读 UPC-E1



\*\* 不识读 UPC-E1

## 传送校验字符

UPC-E 条码数据固定为 8 字节，其中最后 1 个字节为校验字符。



\*\* 传送



不传送

---

## 2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@UPEAD20

\*\* 不识读 2 位扩展码



@UPEAD21

识读 2 位扩展码

---

## 5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



\*\* 不识读 5 位扩展码



识读 5 位扩展码



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

## 必须附加扩展码

当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读包含扩展码的 UPC-E。



@UPEREQ0  
\*\* 不要求



@UPEREQ1  
要求

## 扩展码分隔符

当开启扩展码分隔符时，UPC-E 条形码数据与扩展码数据之间会添加一个空格；关闭扩展码分隔符，空格随即消失。默认：关闭。



@UPESEP0  
\*\* 关闭



@UPESEP1  
开启

## 传送前导字符

前导字符是 UPC 符号的一部分，并包括国家代码（对于美国为“0”）和系统字符（“0”）。

---



@UPEPRE1  
\*\* 传送系统字符



@UPEPRE0  
不传送前导字符  
(不传送国家编码与系统字符)



@UPEPRE2  
传送国家编码+系统字符

## 转换为 UPC-A

将 UPC-E 条码转换为 UPC-A 类型条码，然后条码信息依照 UPC-A 的设定处理。



@UPEEXP0  
\*\* 不转换成 UPC-A



@UPEEXP1  
转换为 UPC-A

---

## UPC-A

恢复出厂默认



@UPADEF

\*\* UPC-A 出厂默认设置

使能/禁止识读



@UPAENA1  
\*\* 使能



@UPAENA0  
禁止



若扫描器无法识别 UPC-A 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

传送校验字符



@UPACHK2  
\*\* 传送



@UPACHK1  
不传送

## 2 位扩展码

2 位扩展码指在普通条码后面追加的 2 位数字条码，下图为带 2 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 2 位扩展码：



@UPAAD20

\*\* 不识读 2 位扩展码



@UPAAD21

识读 2 位扩展码

## 5 位扩展码

5 位扩展码指在普通条码后面追加的 5 位数字条码，下图为带 5 位扩展码的条码，其中左边蓝色线框内为普通条码，右边红色线框内为 5 位扩展码：



@UPAAD50

\*\* 不识读 5 位扩展码



@UPAAD51

识读 5 位扩展码



设置为“识读 2 位扩展码”或“识读 5 位扩展码”后，扫描器既可识读普通条码与扩展码组成的新条码；也可识读不带扩展码的普通条码。设置为“不识读 2 位扩展码”或“不识读 5 位扩展码”后，普通条码与扩展码组成的新条码中扩展码的部分将不能被识读，普通条码的部分仍然可以正常识读。

---

## 必须附加扩展码

当必须附加扩展码设置为要求的时候，扫描器只识读包含扩展码的 UPC-A。



## 扩展码分隔符

当开启扩展码分隔符时，UPC-A 条形码数据与扩展码数据之间会添加一个空格；关闭扩展码分隔符，空格随即消失。默认：关闭。



---

## 传送前导字符

前导字符是 UPC 符号的一部分，并包括国家代码（对于美国为“0”）和系统字符（“0”）。



@UPAPRE0

\*\* 不传送前导字符  
(不传送国家编码与系统字符)



@UPAPRE1

传送系统字符



@UPAPRE2

传送国家编码+系统字符

---

## Interleaved 2 of 5

恢复出厂默认



@I25DEF

\*\* Interleaved 2 of 5 出厂默认设置

使能/禁止识读



@I25ENA1

\*\* 使能



@I25ENA0

禁止



若扫描器无法识别 Interleaved 2 of 5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Interleaved 2 of 5 条码。



@I25MIN

最小长度（默认值：6）



@I25MAX

最大长度（默认值：80）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。

**E**  
*xample*

限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Interleaved 2 of 5 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Interleaved 2 of 5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。

Interleaved 2 of 5 条码的编码位数必须是偶数，校验字符包含在编码中，若编码为奇数，则在第 1 位前补 0。校验字符是制码时自动生成的。



@I25CHK0  
\*\* 禁止



@I25CHK1  
使能，不传送校验字符



@I25CHK2  
使能，传送校验字符



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Interleaved 2 of 5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Interleaved 2 of 5 将失败。

---

## Febraban



@I25FBB0  
\*\*禁止 Febraban



@I25FBB1  
使能 Febraban，不进行信息扩展



@I25FBB2  
使能 Febraban，进行信息扩展

## Febraban 条码输出延时

Febraban 条码每个字符输出延时



@FEBSENO  
\*\* 禁止



@FEBSEN1  
使能

---

Febraban 条码每个字符输出延时时间设置



@FEBSDT0  
0ms



@FEBSDT10  
10ms



@FEBSDT20  
20ms



@FEBSDT30  
30ms



@FEBSDT5  
5ms



@FEBSDT15  
15ms



@FEBSDT25  
25ms



@FEBSDT35  
35ms



@FEBSDT40  
40ms



@FEBSDT50  
50ms



@FEBSDT60  
60ms



@FEBSDT70  
\*\* 70ms



@FEBSDT45  
45ms



@FEBSDT55  
55ms



@FEBSDT65  
65ms



@FEBSDT75  
75ms

---

字符扩展后的 Febraban 条码每 12 字符输出延时



@FEBSEN0  
\*\* 禁止



@FEBSEN1  
使能

---

字符扩展后的 Febraban 条码每 12 字符输出延时时间设置



@FEBMDT0  
0ms



@FEBMDT2  
400ms



@FEBMDT4  
600ms



@FEBMDT6  
800ms



@FEBMDT1  
300ms



@FEBMDT3  
\*\* 500ms



@FEBMDT5  
700ms



@FEBMDT7  
900ms

---

## ITF-14

恢复出厂默认



@I14DEF

\*\* ITF-14 出厂默认设置

使能/禁止识读



@I14ENA0

\*\* 禁止



@I14ENA1

使能，不传送校验符



@I14ENA2

使能，传送校验符



例如允许识读 ITF-14 但禁止识读 Interleaved 2 of 5 码，根据 ITF-14 优先原则，会出现长度为 14 字节且最后 1 个字节数据为校验字符的 Interleaved 2 of 5 码可以识读但其他类型的 Interleaved 2 of 5 码无法识读的情况。

---

## ITF-6

恢复出厂默认



@IT6DEF

\*\* ITF-6 出厂默认设置

使能/禁止识读



@IT6ENA0

\*\* 禁止



@IT6ENA1

使能，不传送校验符



@IT6ENA2

使能，传送校验符



例如允许识读 ITF-6 但禁止识读 Interleaved 2 of 5 码，根据 ITF-6 优先原则，会出现长度为 6 字节且最后 1 个字节数据为校验字符的 Interleaved 2 of 5 码可以识读但其他类型的 Interleaved 2 of 5 码无法识读的情况。

---

## Matrix 2 of 5

恢复出厂默认



@M25DEF

\*\* Matrix 2 of 5 出厂默认设置

使能/禁止识读



@M25ENA1

\*\*使能



@M25ENA0

禁止



若扫描器无法识别 Matrix 2 of 5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Matrix 2 of 5 条码。



@M25MIN

最小长度（默认值：4）



@M25MAX

最大长度（默认值：80）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。

## Example

限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Matrix 2 of 5 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Matrix 2 of 5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。

Matrix 2 of 5 条码的编码位数必须是偶数，校验字符包含在编码中，若编码为奇数，则在第 1 位前补 0。校验字符是制码时自动生成的。



@M25CHK0  
\*\* 禁止



@M25CHK1  
使能，不传送校验字符



@M25CHK2  
使能，传送校验字符



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Matrix 2 of 5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Matrix 2 of 5 将失败！

---

## Code 39

恢复出厂默认



@C39DEF

\*\* Code 39 出厂默认设置

使能/禁止识读



@C39ENA1

\*\* 使能



@C39ENA0

禁止



若扫描器无法识别 Code 39 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 39 条码。



@C39MIN

最小长度（默认值：1）



@C39MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 39 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Code 39 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@C39CHK0  
\*\* 禁止



@C39CHK1  
使能，不传送校验字符



@C39CHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Code 39 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Code 39 将失败！

---

## 起始符与终止符

可以设置在读码成功后是否将起始符与终止符与条码数据一同传输。



@C39TSC0  
\*\* 不传送



@C39TSC1  
传送

## Full ASCII

使能 Code 39 Full ASCII 可以打开识读完整的 ASCII 字符的功能



@C39ASC0  
\*\* 禁止 Code 39 Full ASCII



@C39ASC1  
使能 Code 39 Full ASCII

---

## Code32 Pharmaceutical (PARAF)

Code 32 Pharmaceutical 是意大利药房使用的 Code 39 条码的一种形式。这种条码也被称为 PARAF。

Code 32 的输出格式为： \* + A + 8 位数字 + 1 位校验 + \*。



@C39E320  
\*\* 禁止



@C39E321  
使能



只在使能识读 Code39 且无校验的情况下才能识读 Code 32 Pharmaceutical。

## Code32 前缀



@C39S320  
\*\* 禁止



@C39S321  
使能

---

### Code32 起始符与终止符



@C39T320  
\*\* 不传送



@C39T321  
传送

### Code32 校验字符



@C39C320  
\*\* 不传送



@C39C321  
传送

---

## Codabar

恢复出厂默认



@CBADEF

\*\* Codabar 出厂默认设置

使能/禁止识读



@CBAENA1

\*\* 使能



@CBAENA0

禁止



若扫描器无法识别 Codabar 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Codabar 条码。



@CBAMIN

最小长度（默认值：2）



@CBAMAX

最大长度（默认值：60）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。

---

## 校验

Codabar 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@CBACHK0  
\*\* 禁止



@CBACHK1  
使能，不传送校验字符



@CBACHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Codabar 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Codabar 将失败！

---

## 起始符与终止符

Codabar 条码数据前后各有一个字节数据作为起始符与终止符，起始符与终止符是“A”，“B”，“C”，“D”这四个字符中的一个，可以设置在读码成功后是否将起始符与终止符与条码数据一同传输。



@CBATSC0  
\*\* 不传送



@CBATSC1  
传送

## 起始符与终止符格式



@CBASCF0  
\*\* ABCD/ABCD



@CBASCF1  
ABCD/TN\*E



@CBASCF2  
abcd/abcd



@CBASCF3  
abcd/tn\*e

---

## Code 93

恢复出厂默认



@C93DEF

\*\* Code 93 出厂默认设置

使能/禁止识读



@C93ENA1

使能



@C93ENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Code 93 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 93 条码。



@C93MIN

最小长度（默认值：1）



@C93MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 93 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Code 93 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@C93CHK0  
禁止



@C93CHK1  
\*\* 使能，不传送校验字符



@C93CHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Code 93 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Code 93 将失败！

---

## China Post 25

恢复出厂默认



@CHPDEF

\*\* China Post 25 出厂默认设置

使能/禁止识读



@CHPENA1

使能



@CHPENAO

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 China Post 25 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 China Post 25 条码。



@CHPMIN  
最小长度（默认值：1）



@CHPMAX  
最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 China Post 25 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

## 校验

China Post 25 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@CHPCHK0  
\*\* 禁止



@CHPCHK1  
使能，不传送校验字符



@CHPCHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 China Post 25 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 China Post 25 将失败！

---

## GS1-128 (UCC/EAN-128)

恢复出厂默认



@GS1DEF

\*\* GS1-128 出厂默认设置

使能/禁止识读



@GS1ENA1

\*\*使能



@GS1ENA0

禁止



若扫描器无法识别 GS1-128 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 GS1-128 条码。



@GS1MIN

最小长度（默认值：1）



@GS1MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 GS1-128 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## GS1 Databar (RSS)

恢复出厂默认



@RSSDEF

\*\*GS1 Databar 出厂默认设置

使能/禁止识读



@RSSENA1

\*\*使能



@RSSENA0

禁止



若扫描器无法识别 GS1 Databar 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

AI (01) 字符发送设置



@RSSTA1

\*\*传送



@RSSTA0

不传送

---

## Code 49

恢复出厂默认



@C49DEF

\*\*Code49 出厂默认设置

使能/禁止识读



@C49ENA1

\*\*使能



@C49ENA0

\*\*禁止

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code49 条码。



@C49MAX  
最小长度（默认值：1）



@C49MIN  
最大长度（默认值：80）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code49 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## Code 16K

### 恢复出厂默认



@16KDEF

\*\* Code 16K 出厂默认设置

### 使能/禁止识读



@16KENA1

使能



@16KENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Code 16K 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

### 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 16K 条码。



@16KMIN

最小长度（默认值：1）



@16KMAX

最大长度（默认值：80）

---

## GS1 Composite (EAN-UCC Composite)

恢复出厂默认



@CPTDEF

\*\* GS1 Composite 出厂默认设置

使能/禁止识读



@CPTENA1

使能



@CPTENA0

\*\*禁止

UPC/EAN 版本



@CPTUPC1

使能



@CPTUPC0

\*\*禁止



若扫描器无法识别 GS1 Composite 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## Code 11

恢复出厂默认



@C11DEF

\*\* Code 11 出厂默认设置

使能/禁止识读



@C11ENA1

使能



@C11ENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Code 11 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code 11 条码。



@C11MIN

最小长度（默认值：4）



@C11MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code 11 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Code 11 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

因此，设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。



@C11CHK0  
禁止



@C11CHK1  
\*\* 一位校验，MOD11



@C11CHK2  
两位校验，MOD11/MOD11



@C11CHK3  
两位校验，MOD11/MOD9



@C11CHK4  
MOD11 单校验(Len<=10),  
MOD11/MOD11 双校验(Len>10)



@C11CHK5  
MOD11 单校验(Len<=10),  
MOD11/MOD9 双校验(Len>10)

---

## 传送校验字符



@C11TCK0  
不传送



@C11TCK1  
\*\* 传送



传送校验字符设置为“不传送”时，若数据扣除校验字符后长度小于最小读码长度，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 **Code 11** 最小长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取长度为 4 字节（长度包含了校验字符）的 **Code11** 将失败！

---

## ISBN

### 恢复出厂默认



@ISBDEF

\*\* ISBN 出厂默认设置

### 使能/禁止识读



@ISBENA1

使能



@ISBENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 ISBN 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。如果仍然无法识读，请确认 EAN-13 是否开启。

### ISBN 格式



@ISBT101

\*\* ISBN-10



@ISBT100

ISBN-13

---

## ISSN

恢复出厂默认



@ISSDEF

\*\* ISSN 出厂默认设置

使能/禁止识读



@ISSENA1

使能



@ISSENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 ISSN 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。如果仍然无法识读，请确认 EAN-13 是否开启。

---

## Industrial 2/5

恢复出厂默认



@L25DEF

\*\* Industrial 2/5 出厂默认设置

使能/禁止识读



@L25ENA1

使能



@L25ENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Industrial 2/5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Industrial 2/5 条码。



@L25MIN

最小长度（默认值：6）



@L25MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。

**E**  
*Example*

限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Industrial 25 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Industrial 2/5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字节。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@L25CHK0  
\*\* 禁止



@L25CHK1  
使能，不传送校验字符



@L25CHK2  
使能，传送校验字符



设置为不传送校验字符时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。例如：当前扫描器设置中 Industrial 2/5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Industrial 2/5 将失败！

---

## Standard 2/5

恢复出厂默认



@S25DEF

\*\* Standard 2/5 出厂默认设置

使能/禁止识读



@S25ENA1

使能



@S25ENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Standard 2/5 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Standard 2/5 条码。



@S25MIN

最小长度（默认值：6）



@S25MAX

最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Standard 25 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

## 校验

Standard 2/5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 1 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 1 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@S25CHK0  
\*\* 禁止



@S25CHK1  
使能，不传送校验字符



@S25CHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 1 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Standard 2/5 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Standard 2/5 将失败！

---

## Plessey

恢复出厂默认



@PLYDEF

\*\* Plessey 出厂默认设置

使能/禁止识读



@PLYENA1

使能



@PLYENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Plessey 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Plessey 条码。



@PLYMIN  
最小长度（默认值：4）



@PLYMAX  
最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Plessey 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

Plessey 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则一定是数据的最后 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“禁止”，则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“使能，不传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则传输除最后一位校验字符外的正常数据，校验失败将不发送条码内容。
- ◇ 设置为“使能，传送校验字符”，则扫描器将根据条码最后 2 位数据进行校验，若校验通过则将校验字符作为正常数据最后 2 位一起传输，校验失败将不发送条码内容。



@PLYCHK0  
\*\* 禁止



@PLYCHK1  
使能，不传送校验字符



@PLYCHK2  
使能，传送校验字符



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 Plessey 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 Plessey 将失败！

---

## MSI Plessey

恢复出厂默认



@MSIDF

\*\* MSI-Plessey 出厂默认设置

使能/禁止识读



@MSIENA1

使能



@MSIENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 MSI-Plessey 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 MSI-Plessey 条码。



最小长度（默认值：4）



最大长度（默认值：48）



任何一维条码最大长度限制值不得超过 127，若最大长度小于最小长度，则为仅识读这两种长度的条码。若最大长度等于最小长度，则仅支持此长度。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 MSI-Plessey 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## 校验

MSI-Plessey 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后 1 个或 2 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。设置为“禁止”则扫描器将正常传输所有条码数据。



@MSCHK0

禁止



@MSCHK1

\*\*一位校验，MOD10



@MSCHK2

两位校验，MOD10/MOD10



@MSCHK3

两位校验，MOD10/MOD11

---

## 传送校验字符



@MSITCK1  
\*\*传送



@MSITCK0  
不传送



设置为“使能，不传送校验字符”时，若数据长度扣除 2 字节的校验字符后小于最小读码长度限制，则读码将失败。

例如：当前扫描器设置中 MSI-Plessey 最小读码长度为 4 字节，不传送校验字符，此时要读取总长 4 字节的 MSI-Plessey 将失败！

---

## PDF417

恢复出厂默认



@PDFDEF

\*\* PDF417 出厂默认设置

使能/禁止识读



@PDFENA1

\*\* 使能



@PDFENA0

禁止



若扫描器无法识别 PDF417 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 PDF417 条码。



@PDFMIN  
最小长度（默认值：1）



@PDFMAX  
最大长度（默认值：2710）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 PDF417 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 PDF417 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”码（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”码
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## PDF417 双码

PDF417 双码：两个上下或左右排列的 PDF417 条码。双码的方向必须一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个 PDF417 码：任何时候设备最多一次只读取一幅码图中的一个 PDF417 条码；
- ◇ 仅读双 PDF417 码：任何时候设备在一幅码图中必须检测到 PDF417 双码，并两个码都解码成功才发送解码信息；
- ◇ 可读单双 PDF417 码：在一幅码图中当设备检测到 PDF417 双码并解双码成功时，则发送双码解码信息，否则对该图作仅读单码处理。



@PDFDOU0

\*\* 仅读单个 PDF417 码



@PDFDOU1

仅读双 PDF417 码



@PDFDOU2

可读单双 PDF417 码

---

## PDF 417 反相

PDF 417 有正、反相条码之分。

- ◇ 正相条码：浅色底，深色条的条码。
- ◇ 反相条码：深色底，浅色条的条码。



@PDFINV0

\*\* 只识别正相条码



@PDFINV2

正反相条码都识别



@PDFINV1

只识别反相条码

---

## 字符编码方式



@PDFENC0  
\*\* 默认



@PDFENC1  
UTF-8

## ECI 输出



@PDFECI0  
禁止



@PDFECI1  
\*\* 使能

---

## Micro PDF417

恢复出厂默认



@MPDDEF

\*\* Mirco PDF417 出厂默认设置

使能/禁止识读



@MPDENA1

使能



@MPDENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Micro PDF417 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Micro PDF417 条码。



@MPDMIN  
最小长度（默认值：1）



@MPDMAX  
最大长度（默认值：366）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Micro PDF417 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 PDF417 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## QR Code

恢复出厂默认



@QRCDEF

\*\* QR 出厂默认设置

使能/禁止识读



@QRCENA1

\*\* 使能



@QRCENA0

禁止



若扫描器无法识别 QR Code 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 QR Code 条码。



@QRCCMIN  
最小长度（默认值：1）



@QRCCMAX  
最大长度（默认值：7089）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 QR Code 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 QR Code 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## QR 双码

QR 双码：两个上下或左右排列的 QR 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置有三个设置模式：

仅读单个 QR 码：任何时候设备一次只读取一个 QR 条码。

✧ 仅读双 QR 码：任何时候设备必须检测到 QR 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下或从左到右。

✧ 可读单双 QR 码：读码时先检测 QR 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@QRCDU0

\*\* 仅读单个 QR 码



@QRCDU1

仅读双 QR 码



@QRCDU2

可读单双 QR 码

---

## QR 反相

QR 有正、反相条码之分。

- ◇ 正相条码：浅色底，深色条的条码。
- ◇ 反相条码：深色底，浅色条的条码。



@QRCINV0  
只识别正相条码



@QRCINV2  
\*\*正反相条码都识别



@QRCINV1  
只识别反相条码

---

## 字符编码方式



@QRCEC0  
\*\* 默认



@QRCEC1  
UTF-8

## ECI 输出



@QRCEC1  
\*\* 使能



@QRCEC10  
禁止

---

## Micro QR Code

恢复出厂默认



@MQRDEF

\*\* Micro QR 出厂默认设置

使能/禁止识读



@MQRENA1

\*\* 使能



@MQRENA0

禁止



若扫描器无法识别 Micro QR Code 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Micro QR Code 条码。



@MQRMIN  
最小长度（默认值：1）



@MQRMAX  
最大长度（默认值：35）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Micro QR Code 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Micro QR Code 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”码

---

## Aztec

恢复出厂默认



@AZTDEF

\*\* Aztec Code 出厂默认设置

使能/禁止识读



@AZTENA1

使能



@AZTENA0

\*\* 禁止



若扫描器无法识别 Aztec Code 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Aztec 条码。



最小长度（默认值：1）



最大长度（默认值：3832）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Aztec Code 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Aztec Code 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## 多码同图处理设置

多码同图处理共有三种模式可供设置。

- ◇ 只读单个码：不进行多码同图处理，即只处理单个 Aztec 码。
- ◇ 只读固定数量的条码：只进行固定条码个数的多码同图处理。



@AZTMOD1

\*\* 只读单个码



@AZTMOD2

只读固定数量的条码

---

## 多码同图条码个数



@AZTMUL1  
\*\* 1 个



@AZTMUL3  
3 个



@AZTMUL5  
5 个



@AZTMUL7  
7 个



@AZTMUL2  
2 个



@AZTMUL4  
4 个



@AZTMUL6  
6 个



@AZTMUL8  
8 个

---

## 字符编码方式



@AZTENC0  
\*\* 默认



@AZTENC1  
UTF-8

## ECI 输出



@AZTECI0  
禁止



@AZTECI1  
\*\* 使能

---

## Data Matrix

恢复出厂默认



@DMCDEF

\*\* Data Matrix 出厂默认设置

使能/禁止识读



@DMCENA1

\*\* 使能



@DMCENA0

禁止



若扫描器无法识别 Data Matrix 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Data Matrix 条码。



@DMCMIN  
最小长度（默认值：1）



@DMCMAX  
最大长度（默认值：3116）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Data Matrix 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Data Matrix 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## Data Matrix 双码

Data Matrix 双码：两个上下或左右排列的 Data Matrix 条码。双码的方向要一致，差异尽量小，距离尽量近。双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个 Data Matrix 码：任何时候设备一次只读取一个 Data Matrix 条码。
- ◇ 仅读双 Data Matrix 码：任何时候设备必须检测到 Data Matrix 双码，并两个码都解码成功后才发送解码信息。发送顺序为从上到下或从左到右。
- ◇ 可读单双 Data Matrix 码：读码时先检测 Data Matrix 双码是否存在，若存在并解码成功则按照双码来发送，否则将做为单码处理。



@DMCDOU0

\*\* 仅读单个 Data Matrix 码



@DMCDOU1

仅读双 Data Matrix 码



@DMCDOU2

可读单双 Data Matrix 码

---

## 矩形码

矩形码，此处特指长方形的 Data Matrix 条码。

Data Matrix 条码有两种格式：

- ◇ 长宽模块数一致的正方形码：10\*10，12\*12....144\*144。
- ◇ 长宽模块数不一致的矩形码：6\*16，6\*14...14\*22。



@DMCREC1  
\*\* 使能



@DMCREC0  
禁止

## Data Matrix 反相

Data Matrix 有正、反相条码之分。

- ◇ 正相条码：浅色底，深色条的条码。
- ◇ 反相条码：深色底，浅色条的条码。



@DMCINV0  
只识别正相条码



@DMCINV1  
只识别反相条码



@DMCINV2  
\*\*正反相条码都识别

---

## 字符编码方式



@DMCENC0  
\*\* 默认



@DMCENC1  
UTF-8

## ECI 输出



@DMCEC10  
禁止



@DMCEC11  
\*\* 使能

---

## Maxicode

恢复出厂默认



@MXCDEF

\*\* Maxicode 出厂默认设置

使能/禁止识读



@MXCENA0

\*\* 禁止



@MXCENA1

使能



因此，若扫描器无法识别 Maxicode 条码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Maxicode 条码。



@MXCMIN  
最小长度（默认值：1）



@MXCMAX  
最大长度（默认值：150）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Maxicode 条码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Maxicode 条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## 汉信码 (Chinese Sensible Code)

恢复出厂默认



@CSCDEF

\*\* 汉信码出厂默认设置

使能/禁止识读



@CSCENA1

使能



@CSCENA0

\*\* 禁止



因此，若扫描器无法识别汉信码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的汉信码。



@CSCMIN

最小长度（默认值：1）



@CSCMAX

最大长度（默认值：7827）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的汉信码，那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的汉信码条码：

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## 汉信码双码

汉信码双码：两个上下或左右排列的汉信码。双码的方向必须一致，差异尽量小，距离尽量近。

双码设置分成以下三种设置模式。

- ◇ 仅读单个汉信码：任何时候设备一次只读取一个汉信码。
- ◇ 仅读双汉信码：任何时候设备在一幅码图中必须检测到汉信码双码，并且两个码都解码成功才发送解码信息。
- ◇ 可读单双汉信码：在一幅图中当设备检测到汉信码双码并解码双码成功时，则发送双码解码信息，否则对该图仅作为单码处理。



@CSCDOU0

\*\* 仅读单个汉信码



@CSCDOU1

仅读双汉信码



@CSCDOU2

可读单双汉信码

---

## 汉信码反相

汉信码有正、反相条码之分。

- ◇ 正相条码：浅色底，深色条的条码。
- ◇ 反相条码：深色底，浅色条的条码。



@CSCINV0

\*\* 只识别正相条码



@CSCINV1

只识别反相条码



@CSCINV2

正反相条码都识别

---

## GM Code

恢复出厂默认



@GMCDEF

\*\* GM 出厂默认设置

使能/禁止识读



@GMCENA1

使能



@GMCENA0

\*\* 禁止



因此，若扫描器无法识别 GM Code，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 GM 码。



@GMCMIN  
最小长度（默认值：1）



@GMCMAX  
最大长度（默认值：2751）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 GM Code 那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 GM Code:

1. 读“最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## Code One

恢复出厂默认



@ONEDEF

\*\* Code One 出厂默认设置

使能/禁止识读



@ONEENA1

使能



@ONEENA0

\*\* 禁止



因此，若扫描器无法识别 Code One 码，请尝试读取“使能”设置码，然后再试一次。

---

## 设置读码长度

扫描器可以配置为仅识读长度在（包括）最小和最大长度之间的 Code One 码。



@ONEMIN  
最小长度（默认值：1）



@ONEMAX  
最大长度（默认值：35）



任何二维条码最大长度限制值不得超过 65535 字节，且最大长度限制值不得小于最小长度限制值。

如果你希望只读某一个固定长度的 Code One 那么可以将最小长度限制值设置为与最大长度限制值相等。



限制扫描器只识读最小 8 字节，最大 12 字节的 Code One 码：

1. 读”最小长度”
2. 读数据码“8”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）
4. 读“最大长度”
5. 读数据码“1”
6. 读数据码“2”
7. 读“保存”

---

## USPS Postnet

恢复出厂默认



@PNTDEF

\*\* USPS postnet 出厂默认设置

使能/禁止识读



@PNTENA1  
使能



@PNTENA0  
\*\* 禁止

---

## 传送校验字符

USPS Postnet 条码数据中包含校验字符，校验字符是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“不传送”则扫描器将正常传输所有条码数据。
- ◇ 设置为“传送”则扫描器将正常传输所有条码数据，并将最后一位校验字符一起传输。



@PNTCHK1  
不传送



@PNTCHK2  
\*\* 传送

---

## USPS Intelligent Mail

恢复出厂默认



@ILGDEF

\*\* USPS Intelligent Mail 出厂默认设置

使能/禁止识读



@ILGENA1

使能



@ILGENA0

\*\* 禁止

---

## Royal Mail

恢复出厂默认



@ROYDEF

\*\* Royal Mail 出厂默认设置

使能/禁止识读



@ROYENA1

使能



@ROYENA0

\*\* 禁止

---

## USPS Planet

### 恢复出厂默认



@PLADEF

\*\* USPS Planet 出厂默认设置

### 使能/禁止识读



@PLAENA1

使能



@PLAENA0

\*\* 禁止

### 校验

USPS Planet 条码数据中包含校验字符，校验字符是数据的最后 1 个字符。校验字符是除校验字符外所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

- ◇ 设置为“不传送”，则扫描器将正常传输所有条码数据，不传送校验字符。
- ◇ 设置为“传送”，则扫描器将正常传输所有条码数据，并将最后一位校验字符一起传送。



@PLACHK1

不传送



@PLACHK2

\*\* 传送

---

## KIX Post

恢复出厂默认



@KIXDEF

\*\* KIX Post 出厂默认设置

使能/禁止识读



@KIXENA1

使能



@KIXENA0

\*\* 禁止

---

## Australian Postal

恢复出厂默认



@APLDEF

\*\* Australian Postal 出厂默认设置

使能/禁止识读



@APLENA1

使能



@APLENA0

\*\* 禁止

---

## Specific OCR-B

恢复出厂默认



@SOBDEF

\*\* Specific OCR-B 出厂默认设置

使能/禁止识读



@SOBENA1

使能



@SOBENA0

\*\* 禁止

---

## Passport OCR

恢复出厂默认



@PASDEF

\*\* Passport OCR 出厂默认设置

使能/禁止识读



@PASENA1

使能



@PASENA0

\*\* 禁止

## 第八章 数据格式编辑

### 简介

您可以使用数据格式编辑功能更改扫描器的输出数据。例如，您可以使用数据格式编辑功能在条码数据的特定位置插入字符。通常，当您扫描条形码时，会自动输出。但是创建数据格式时，必须使用“发送”命令（发送命令）才能让数据格式编辑功能输出数据。

一共可以设置四组数据格式，分别是数据格式 0，数据格式 1，数据格式 2，数据格式 3，可按实际需要四组数据格式分别进行设置。设置之后才能正确使用。数据格式包括数据格式的应用范围（如条码类型、条码长度）以及数据编辑命令。当识读的条码与使用的数据格式不匹配时，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

在进行数据格式编辑时，所有数据格式配置的总长度最大为 2048 字节。

数据格式编辑功能默认是关闭的，用户在使用前需要开启此功能。可以通过两种方式添加数据格式：一是通过 EasySeEX 软件进行配置，二是通过识读设置码。

用户在改变数据格式设置后，识读“出厂默认数据格式”设置码可清除所有格式并恢复默认设置。



@DFMDEF

\*\* 出厂默认数据格式

---

## 开启/关闭数据格式编辑

通过以下设置实现对数据格式编辑功能的关闭或开启。

### ◇ 关闭数据格式编辑

关闭数据格式编辑功能。

### ◇ 开启数据格式编辑，要求匹配，保留前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码，按照数据格式要求输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置；与数据格式规则不匹配的条码不输出，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

### ◇ 开启数据格式编辑，要求匹配，丢弃前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码，按照数据格式要求输出，不添加前后缀（忽略前后缀的设置）；与数据格式规则不匹配的条码不输出，扫描器发出错误提示音（如果已开启了“数据格式不匹配错误提示音”）。

### ◇ 开启数据格式编辑，不要求匹配，保留前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码按照数据格式要求输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置；与数据格式规则不匹配的条码按原始信息输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置。

### ◇ 开启数据格式编辑，不要求匹配，丢弃前后缀

开启数据格式编辑功能。与数据格式规则匹配的条码按照数据格式要求输出，不添加前后缀（忽略前后缀的设置）；与数据格式规则不匹配的条码按原始信息输出，是否添加前后缀取决于前后缀的设置。



@DFMENA0

\*\* 关闭数据格式编辑



@DFMENA1

开启数据格式编辑，要求匹配，  
保留前后缀



@DFMENA2

开启数据格式编辑，要求匹配，  
丢弃前后缀



@DFMENA3

开启数据格式编辑，不要求匹配，  
保留前后缀



@DFMENA4

开启数据格式编辑，不要求匹配，  
丢弃前后缀

---

## 添加数据格式

**步骤 1:** 识读“添加数据格式”。



**步骤 2:** 选择数据格式

识读[数据码](#)“0”或“1”或“2”或“3”，它们分别代表选择数据格式 0~3。

**步骤 3:** 依次识读[数据码](#)“6” “9” “9” “9”。

**步骤 4:** 选择条码序号

数据格式仅对指定类型的条码起作用。参考附录-[条码序号对照表](#)。条码序号由 3 个数据位组成。若设置数据格式对所有条码类型均有效，则设置条码序号为 999。例如只针对 EAN-13 做处理，则识读[数据码](#)“005”。

**步骤 5:** 设置条码数据长度

数据格式仅对指定长度的条码起作用。数据长度由 4 个数据位组成。例如设置条码数据长度为 32，则识读[数据码](#)“0032”。若设置数据格式对所有数据长度的条码均有效，则设置条码长度为 9999。

**步骤 6:** 设置数据格式编辑命令

扫描数据码来设置所需的数据编辑命令。例如，数据编辑命令为 F141，则识读[数据码](#)“F141”。数据编辑命令最大长度为 500 字符。详细命令请参考[数据格式编辑命令](#)。

**步骤 7:** 识读“[保存](#)”设置码。

---

## Example

添加数据格式 0，该数据格式仅适用于数据长度为 10 字节的 Code 128，发送条码数据并在其末尾添加字符“A”，设置步骤如下：

1. 读“添加数据格式”
2. 添加数据格式 0，读[数据码](#)“0”
3. 读[数据码](#)“6” “9” “9” “9”
4. Code 128 条码序号 002，读[数据码](#)“0” “0” “2”
5. 条码长度为 10 字节，读[数据码](#)“0” “0” “1” “0”
6. 发送所有数据后发送“A”，对应的数据格式编译命令为 F141，读[数据码](#)“F” “1” “4” “1”
7. 读“[保存](#)”

---

## 清除数据格式

清除数据格式配置有两种方法，一种是识读“清除所有数据格式”设置码，将所有数据格式全部清除；另一种是先识读“清除一组数据格式”设置码，再识读需要清除的那组数据格式的编号的[数据码](#)，再读取“[保存](#)”设置码，清除 4 组数据编辑格式配置中的一组。例如要清除“数据格式 2”，先识读“清除一组数据格式”设置码，再识读数据码“2”，最后识读“保存”。



@DFMCAL  
清除所有数据格式



@DFMCLR  
清除一组数据格式

## 选择数据格式

开启数据格式编辑功能以后，可以选择要使用哪一组数据格式，通过以下的四条设置码选择使用不同的数据格式。默认：数据格式 0。



@DFMUSE0  
\*\* 数据格式 0



@DFMUSE1  
数据格式 1



@DFMUSE2  
数据格式 2



@DFMUSE3  
数据格式 3

---

## 单次使用数据格式

单次使用数据格式是指只对设置之后识读的一个条码起作用，之后使用的数据格式将恢复到原先的数据格式。可以通过以下设置码选择单次使用的数据格式。例如，已经设置扫描器选择数据格式 3，但又希望在识读某个条码时使用数据格式 1，这种情况下就需在识读那个条码前扫描“单次使用数据格式 1”设置码。



@DFMSIN0  
单次使用数据格式 0



@DFMSIN1  
单次使用数据格式 1



@DFMSIN2  
单次使用数据格式 2



@DFMSIN3  
单次使用数据格式 3

## 数据格式不匹配错误提示音

如果开启了数据格式不匹配提示音，则在识读不符合数据格式要求的条码时，扫描器会发出错误提示音。



@DFMTON0  
关闭



@DFMTON1  
\*\* 开启

---

## 查询数据格式

◇ 查询当前的数据格式

获取当前配置的数据格式 0 到数据格式 3 的配置内容。

◇ 查询出厂默认的数据格式

获取出厂配置的数据格式 0 到数据格式 3 的配置内容。

查询到的所有数据格式配置内容格式如下：

Data Format 0:xxxx;

Data Format 1:xxxx;

Data Format 2:xxxx;

Data Format 3:xxxx;



@DFMQCU

查询当前的数据格式



@DFMQFA

查询出厂默认的数据格式

---

## 数据格式编辑命令

使用数据格式编辑器就如同在输入数据字符串中移动虚拟光标。下列命令既可用于移动光标至不同位置，也可用于选择、替换、将数据插入最终输出等。命令中所涉及的十六进制值参考附录的《[ASCII 码表](#)》。

初始光标位置：指向未经过数据格式编辑处理的原始条码信息的第一个字节。



如以上条码，初始光标位置在“1”的左侧。

### 发送命令

#### F1 发送全部字符

命令格式=F1xx (xx: 待插入字符的十六进制值)

输出光标右侧的全部字符，然后输出字符 xx。

#### F2 发送若干个字符

命令格式=F2nnxx (nn: 00-99, 发送的字符长度; xx: 待插入字符的十六进制值)

输出光标右侧的 nn 个字符，然后输出字符 xx。

#### F2 示例：发送若干个字符



发送上述条码内容的前 10 个字符，再发送一个回车。命令字符串：**F2100D**

F2: “发送若干个字符” 命令

10: 发送的字符长度(从当前光标位置开始输出)

0D: 回车的十六进制值

输出结果：**1234567890<CR>**

#### F3 发送某字符前的所有字符

命令格式=F3ssxx (ss: 某字符的十六进制值; xx: 待插入字符的十六进制值)

输出当前光标右侧至字符 ss 左侧之间的所有字符 (不包括字符 ss)，其后输出字符 xx。光标向右移至字符 ss 的左侧。

#### F3 示例：发送某字符前的所有字符且在末尾添加一个字符



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容中“D”之前（不包括 D）的所有字符，再发送一个回车。

命令字符串：**F3440D**

F3: “发送某字符前的所有字符”命令

44: D 的十六进制值

0D: 回车的十六进制值

输出结果：**1234567890ABC<CR>**

### **E9 发送末尾若干字符前所有字符**

命令格式=E9nn（nn: 00-99，不输出的末尾字符的长度）

输出当前光标右侧至末尾 nn 个字符前（左侧）的所有字符。光标移至最后一个发送字符的右侧（即末尾 nn 个字符的左侧）。

### **F4 多次发送一个字符**

命令格式=F4xxnn（xx: 待插入字符的十六进制值；nn: 00-99，字符输出的次数）

nn 次输出字符 xx，光标位置不变。

### **E9 和 F4 示例：发送末尾若干字符前所有字符，再发送两个 Tab**



1234567890ABCDEFGHIJ

发送上述条码内容末 9 位字符前的所有字符，再发送两个 tab。

命令字符串：**E909F40902**

E9: “发送末尾若干字符前所有字符”命令

09: 不输出的末尾字符的长度

F4: “多次插入一个字符”命令

09: Horizontal tab 的十六进制值

02: 发送 Tab 的次数

输出结果：**1234567890A<tab><tab>**

### **B3 插入码制名称**

在输出信息中插入码制名称，不移动光标。

---

#### B4 插入条码长度

在输出信息中插入条码长度，不移动光标。条码长度以数字形式输出，且不包括前置零。

#### B3 和 B4 示例：插入码制名称和长度



发送上述条码的码制名称、长度和条码数据，间隔符使用空格，最后发送一个回车。

命令字符串：**B3F42001B4F42001F10D**

B3: “插入码制名称” 命令

F4: “多次插入一个字符” 命令

20: 空格的十六进制值

01: 发送空格的次数

B4: “插入条码长度” 命令

F4: “多次插入一个字符” 命令

20: 空格的十六进制值

01: 发送空格的次数

F1: “发送全部字符” 命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果：**Code 128 20 1234567890ABCDEFGHIJ<CR>**

### 移动命令

#### F5 向右移动光标若干个字符

命令格式=F5nn (nn: 00-99, 光标向右移动的字符数)

向右移动光标 nn 个字符。

#### F5 示例：向右移动光标并发送条码数据



---

上述条码中，向右移动光标 3 个字符，发送光标右侧的所有条码数据，最后发送一个回车。

命令字符串：**F503F10D**

F5：“向右移动光标若干个字符”命令

03：光标向右移动的字符数

F1：“发送全部字符”命令

0D：回车的十六进制值

输出结果：**4567890ABCDEFGHJ<CR>**

#### **F6 往左移动光标若干个字符**

命令格式=F6nn（nn：00-99，光标往左移动的字符数）

向左移动光标 nn 个字符。

#### **F7 移动光标至起始位置**

命令格式=F7

移动光标至输入信息的首字符的左侧。

#### **EA 移动光标至末尾位置**

命令格式=EA

移动光标至输入信息的末尾字符的左侧。

## **搜索命令**

#### **F8 向右搜索字符**

命令格式=F8xx（xx：待查找字符的十六进制值）

在输入信息中从当前光标位置开始向右搜索字符 xx，光标移动到该字符的左侧。

#### **F8 示例：发送条码信息中某个字符及其后数据**



在上述条码信息中搜索字母“D”，发送字母“D”及其后数据，最后发送一个回车。

命令字符串：**F844F10D**

F8：“向右搜索字符”命令

44：“D”的十六进制值

---

F1: “发送全部字符”命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **DEFGHIJ<CR>**

### F9 向左搜索字符

命令格式=F9xx (xx: 待查找字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向左搜索字符 xx, 光标移动到该字符的左侧。

### B0 向右搜索字符串

命令格式=B0nnnnS (nnnn: 0000-9999, 待查找字符串的长度; S: 字符串中所有字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向右搜索字符串 S, 光标移动该字符串的左侧。例如, B0000454657374 表示向右搜索首次出现的字符串“Test”。

### B0 示例: 发送条码信息中某字符串及其后数据



在上述条码信息中搜索“FGH”, 发送“FGH”及其后数据, 最后发送一个回车。

命令字符串: **B00003464748F10D**

B0: “向前搜索字符串”命令

0003: 字符串的长度 (3 个字符)

46: “F”的十六进制值

47: “G”的十六进制值

48: “H”的十六进制值

F1: “发送全部字符”命令

0D: 回车的十六进制值

输出结果: **FGHIJ<CR>**

### B1 向左搜索字符串

命令格式=B1nnnnS (nnnn: 0000-9999, 待查找字符串的长度; S: 字符串中所有字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向左搜索字符串 S, 光标移动到该字符串的左侧。例如, B1000454657374 表示向左搜索首次出现的字符串“Test”。

### E6 向右搜索不匹配字符

命令格式=E6xx (xx: 待查找的不匹配字符的十六进制值)

在输入信息中从当前光标位置向右搜索首个出现的与 xx 不匹配的字符, 光标移动到该字符的左侧。

---

---

### E6 示例：删除条码信息中的前置零



上述条码信息中带前置零，要求发送前置零后面的条码数据。向右搜索首个非零字符，发送该字符及其后数据，最后发送一个回车。

命令字符串：**E630F10D**

E6：“向右搜索不匹配字符”命令

30：“0”的十六进制值

F1：“发送全部字符”命令

0D：回车的十六进制值

输出结果：**123abc<CR>**

### E7 往左搜索不匹配字符

命令格式=**E7xx**（xx：待查找的不匹配字符的十六进制值）

在输入信息中从当前光标位置向左搜索首个出现的与 xx 不匹配的字符，光标移动到该字符的左侧。

## 其他命令

### FB 阻止输出字符

命令格式=**FBnnxyy.zz**（nn：阻止输出的同一字符的数量；xyy.zz：阻止输出字符的十六进制值）

从当前光标右侧开始，阻止输出字符（最多可达 15 个不同字符），光标的移动由其他命令决定。

### FB 示例：删除条码信息中的空格等字符



上述条码信息中带空格、下划线和“\*”，要求删除这 3 种字符后发送其余数据。

命令字符串：**FB03205F2AF10D**

FB：“阻止输出字符”命令

03：阻止 3 种字符

20：空格的十六进制值

5F：“\_”的十六进制值

---

2A: “\*” 的十六进制值  
F1: “发送全部字符”命令  
0D: 回车的十六进制值  
输出结果: **12345678<CR>**

#### **E4 替换字符**

命令格式=E4nnxx1xx2yy1yy2...ZZ1ZZ2 (nn: 被替换字符数+替换字符数; xx1: 被替换字符的十六进制值, xx2: 替换字符的十六进制值, 以此类推)

从当前光标右侧开始, 替换输出字符 (最多可达 15 个字符), 不移动光标。

#### **E4 示例: 将条码信息中的零替换成回车**



当条码中含有主机应用不需要的字符时, 可使用 E4 命令将不需要的字符替换成别的字符。此示例要求将条码中的零替换成回车。

命令字符串: E402300DF10D

E4: “替换字符”命令  
02: 被替换字符数+替换字符数 (0 替换成 CR, 总计 2 个字符)  
30: “0” 的十六进制值  
0D: 回车的十六进制值 (用回车替换 0)  
F1: “发送全部字符”命令  
0D: 回车的十六进制值

输出结果: **123**  
**456**  
**78**  
**AB<CR>**

#### **BA 替换字符串多次**

命令格式=BAAnnNN1SS1NN2SS2 (nn: 替换次数, nn=00 表示替换全部 SS1; NN1: 被替换字符串的长度; SS1: 被替换字符串的十六进制值; NN2: 新字符串的长度; SS2: 新字符串的十六进制值)

从当前光标右侧开始, 替换过程不移动光标。仅遍历原始信息一次, 不做反复查找替换; 字符串出现次数不足, 不报错。NN1>0, NN2>=0。

---

**BA 示例：将条码信息中的 23 替换成 XYZ**



1234Abc23R0123U

命令字符串：**BA020232330358595AF100**

BA：“替换字符串多次”命令

02：替换次数

02：字符串“23”长度

3233：字符串“23”的十六进制值

03：字符串“XYZ”长度(如果设为 00 则其后不加字符串)

58595A：字符串“XYZ”的十六进制值

F1：“发送全部字符”命令

00：空字符的十六进制值

输出结果：**1XYZ4AbcXYZR0123U**

**EF 字符间延时，用于 USB 键盘的通讯模式**

命令格式=EFnnnn（nnnn 表示延时时长为 5ms 的 nnnn 倍，用十进制表示）

在字符间插入一段延时，延时长度为 5ms 的倍数，最大可到 49995ms。最多可插入 255 段延时。

**EF 示例：在条码的第 5 个字符和第 7 个字符后插入延时**



1234567890ABCDEFGHIJ

命令字符串：**F20500EF0200F20200EF0200F100**

F2：“发送若干个字符”命令

05：发送的字符长度(从当前光标位置开始输出)

00：NUL 的十六进制

EF：“延时”命令

0200：延时长度为 5ms 的 200 倍，即 1s

---

F2: “发送若干个字符” 命令

02: 发送的字符长度(从当前光标右侧开始输出)

00: NUL 的十六进制

EF: “延时”命令

0200: 延时长度为 5ms 的 200 倍, 即 1s

输出结果: **12345{1s 延时}67{1s 延时}890ABCDEFGHIJ**

### 简介

扫描器解码成功后，获得一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等等，对于二维码还可以是汉字，这串数据就是条码所包含的数据信息。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者想知道条码信息是在哪一天扫描的，或者您希望在扫描完一个条码后，记录条码的文本可以自动换行回车，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为的在条码的数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，即满足了需求又无需修改条码信息的内容。



条码处理的步骤：

1. 数据格式编辑
2. 添加前后缀
3. 数据打包
4. 添加结束符后缀

---

## 综合设置

### 所有前后缀

若设置为“禁止”，则解码后的信息中只有条码的数据信息，没有前后缀。

若设置为“使能”，则将在解码信息前后增加“CodeID 前缀”，“AIM 前缀”，“自定义前缀”，“自定义后缀”，“结束符后缀”。



@APSENA0

\*\* 禁止所有前后缀



@APSENA1

使能所有前后缀

### 前缀顺序



@PRESEQ0

\*\* Code ID + 自定义前缀+AIM ID



@PRESEQ1

自定义前缀+Code ID+AIM ID

---

## 自定义前缀

自定义前缀在解码信息之前添加用户自定义的字符串。例如，允许添加自定义前缀并设置前缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，扫描器在“123”字符串前添加“AB”字符串，主机端接收到“AB123”。



## 修改自定义前缀

自定义首先读取“修改自定义前缀”，然后按顺序读取要设置的前缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成自定义前缀的设置。注意：自定义前缀字符串总长度不得超过 10 个字符，字符取值范围为 0x00~0xFF。



**E**  
*xample*

设置自定义前缀为“CODE”（16 进制值为 0x43/0x4F/0x44/0x45）：

1. 读“修改自定义前缀”码
2. 读以下数据码：“4”“3”“4”“F”“4”“4”“4”“5”
3. 读“保存”码

这样设置完成后，只要自定义前缀设置为“使能”，则读取任何条码，扫描器都将在数据前添加自定义前缀字符串“CODE”。

---

## AIM ID 前缀

AIM 是 Automatic Identification Manufacturers（自动识别制造商协会）的简称，AIM ID 为各种标准条码分别定义了识别代号，具体定义见下表。扫描器在解码后可以将此识别代号添加在条码数据前，即 AIM 前缀。前缀格式：“J”+AIM 前缀+数字“0”，如 Code 128 的 AIM ID 前缀为“JC0”。



@AIDENA0  
\*\* 禁止



@AIDENA1  
使能



用户不可自定义 AIM ID。

---

## Code ID 前缀

除了 AIM 前缀可用于识别不同的条码类型外，用户也可以使用 Code ID 前缀来标识条码类型。与 AIM 前缀不同，每种条码类型所对应的 Code ID 前缀是可以自定义的。所有条码的 CodeID 为 1 个或 2 个字符，并且必须为字母，不能设为数字，不可见字符，或标点符号等。



@CIDENA0  
\*\* 禁止



@CIDENA1  
使能

## 默认 Code ID



@CIDDEF  
恢复默认 Code ID 设置

---

## 修改 Code ID

修改 Code ID 和恢复 Code ID 出厂设置的方法请参考下列示例。



修改 PDF417 的 CodeID 为“p”（16 进制值为 0x70）：

1. 读“PDF417”
2. 读数据码“7”，“0”（见附录-数据码）
3. 读“保存”（见附录-保存或取消）

恢复包括 PDF417 在内的所有条码的 Code ID 为默认值：

1. 读“恢复默认 Code ID 设置”

---

## 修改一维条码 Code ID



@CID002  
Code 128



@CID003  
GS1-128 (UCC/EAN-128)



@CID004  
EAN-8



@CID005  
EAN-13



@CID006  
UPC-E



@CID007  
UPC-A



@CID008  
Interleaved 2 of 5



@CID009  
ITF-14



@CID010

ITF-6



@CID011

Matrix 2 of 5



@CID013

Code 39



@CID015

Codabar



@CID017

Code 93



@CID019

China Post 25



@CID023

ISSN



@CID024

ISBN



@CID025  
Industrial 25



@CID026  
Standard 25



@CID027  
Plessey



@CID028  
Code 11



@CID029  
MSI Plessey



@CID030  
GS1 Composite



@CID031  
GS1 Databar (RSS)

---

## 修改二维条码 Code ID



@CID032  
PDF417



@CID034  
Aztec



@CID036  
Maxicode



@CID043  
Micro QR



@CID033  
QR



@CID035  
Data Matrix



@CID039  
汉信码



@CID042  
Micro PDF417

---

修改邮政编码 Code ID



@CID096  
USPS Postnet



@CID098  
Royal Mail



@CID100  
KIX Post



@CID097  
USPS Intelligent Mail



@CID099  
USPS Planet



@CID101  
Australian Postal

---

## 自定义后缀

自定义后缀就是在解码信息后添加用户自定义的字符串。

例如，允许添加自定义后缀并设置后缀为字符串“AB”，识读数据为“123”的条码后，扫描器在“123”字符串后添加“AB”字符串，主机端接收到“123AB”。



@CSUENA0  
\*\* 禁止



@CSUENA1  
使能

## 修改自定义后缀

首先读取“修改自定义后缀”，然后按顺序读取要设置的后缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成自定义后缀的设置。注意：自定义后缀字符串总长度不得超过 10 个字符。



@CSUSET  
修改自定义后缀

**E**  
*xample*

设置自定义后缀为“CODE”（16 进制值为 0x43/0x4F/0x44/0x45）：

1. 读“修改自定义后缀”设置码
2. 读以下数据码：“4” “3” “4” “F” “4” “4” “4” “5”
3. 读“保存”设置码

这样设置完成后，只要自定义后缀设置为“使能”，则读取任何条码，扫描器都将在数据后添加自定义后缀字符串“CODE”。

---

## 结束符后缀

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀独立存在，不会参与任何其他形式的数据格式化；结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。



@TSUENA0  
禁止



@TSUENA1  
\*\*使能

---

## 修改结束符后缀

首先读取“修改结束符后缀”，然后按顺序读取要设置的后缀字符串中每个字节的 16 进制值，最后读取“保存设置”完成结束符后缀的设置。注意：结束符后缀字符串总长度不得超过 2 个字符。



@TSUSET

修改结束符后缀



@TSUSET0D

\*\*修改结束符后缀为<CR> (0x0D)



@TSUSET0D0A

修改结束符后缀为<CR> <LF>  
(0x0D, 0x0A)

## 第十章 批处理设置

### 简介

在识读设备需要进行多项设置时，逐个设置可能很繁琐，这时候我们可以把需要设置的所有信息存成一个条码信息，设备读取该条码后就可以完成多项设置。

以下为批处理设置准则：

- 1、 批处理命令中每条命令的格式为命令+参数。
- 2、 命令用分号结束，注意各条命令间不能有空格。
- 3、 将此命令在制码软件中制作为任意扫描器支持的条码即可，推荐用二维码。

例如：开启照明灯（命令：ILLSCN1）、感应模式读码（命令：SCNMOD2）、一次读码超时时间 2 秒（命令：ORTSET2000）、禁止识读 Interleaved 2 of 5 码的命令码（命令：I25ENA0），则批处理的命令内容如下（@表示指令需要存储）：

@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0;

需要设置时读取“启动批处理设置”，再读取制作好的批处理码可完成设置。



@BATCHS  
启动批处理设置

---

## 生成批处理指令

一条批处理命令可以包含很多条单独命令。每条单独命令由分号隔开。

命令结构：命令（+设置信息）。

一共有 3 种设置命令形式。

### 1、设置语法 1：命令

这一形式的命令最多，就是不要借助数据码，一次设置就可以完成的设置命令。

例如：

设置波特率为 38400 的命令为@232BAD6

设置自动读码的命令为@SCNMOD2

### 2、设置语法 2：命令+数字

这一形式的命令用于设置一些参数的值，这些参数包括：条码读码最大最小长度设置、一次读码超时设置、相同读码延迟设置、灵敏度设置等。

例如：

设置一次读码延迟的时间为 3000 毫秒的命令为：@ORTSET3000

设置解码成功声音持续时间为 100 毫秒的命令为：@GRBDUR100

### 3、设置语法 3：命令+十六进制数

这一形式的命令可用于设置自定义前缀、自定义后缀、结束符后缀、CodeID 等。

注意：命令中每两个十六进制字符表示一个要设置的字符。

例如：

设置自定义前缀为“J”的命令为：@CPRSET4A

设置 Code128 的 CodeID 为“j”的命令为：@CID0026A

---

## 制作批处理条码

批处理条码可以采用任何扫描器支持且已使能的码制，建议采用二维条码。

例如，需要设置并保存：照明灯开启，感应模式读码，修改一次读码超时时间为 2 秒，禁止识读 Interleaved 2 of 5 条码。指令为：“@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0;”。制作数据为“@ILLSCN1;SCNMOD2;ORTSET2000;I25ENA0”的 PDF417 码如下：



---

## 使用批处理条码

按如下步骤依次识读设置码和批处理条码：



## 数据码

读取数据码完成后务必读取“保存”以保存数据码设置。

0~9



@DIGIT0  
0



@DIGIT2  
2



@DIGIT4  
4



@DIGIT1  
1



@DIGIT3  
3



@DIGIT5  
5



@DIGIT6  
6



@DIGIT8  
8



@DIGIT7  
7



@DIGIT9  
9

---

A~F



@DIGITA  
A



@DIGITC  
C



@DIGITE  
E



@DIGITB  
B



@DIGITD  
D



@DIGITF  
F

---

## 保存或取消

读完数据码后要读取保存码才能将读取到的数据保存下来。如果在读取数据码时出错，除了重新设置外，您还可以取消读取错误的码。

如读取某个设置码，并依次读取数据“1”，“2”，“3”，此时若读取“取消前一次读的一位数据”，将取消最后读的数字“3”，若读取“取消前面读的一串数据”将取消读取到的数据“123”，若读取“取消当前设置”将连设置码一起取消，但此时设备还处于启动设置状态。



@DIGSAV  
保存



@DIGCAN  
取消当前设置



@DIGDEL  
取消前一次读的一位数据



@DIGDAL  
取消前面读的一串数据

## 默认设置表

参数名称	默认设置	备注
<b>系统设置</b>		
设置码功能	开启	
发送设置码信息	不发送	
照明灯	开启	
瞄准灯	开启	
振动	关闭	
振动持续时间	300 毫秒	
解码成功 LED 灯	开启	
解码成功 LED 灯持续时间	短 (20 毫秒)	
开机提示音	开启	
解码成功声音	开启	
解码成功声音持续时间	中 (80 毫秒)	
解码成功声音频率	中 (2730HZ)	
解码成功声音音量	大	
解码成功声音次数	1	1-9
解码成功声音间隔时间	短	
识读模式	电平触发模式	
一次读码超时	3000 毫秒	0-3600000 毫秒
识读间隔时间	500 毫秒	
重读延迟	关闭	
重读延迟时间	15000 毫秒	1-3600000 毫秒
读码成功延迟	关闭	
读码成功延迟时间	500 毫秒	1-3600000 毫秒
解码超时	350 毫秒	1-3000 毫秒
感应灵敏度	自定义 (1)	
识读偏好	普通	
禁止/允许读码	允许读码	
解码中心区域	全区域解码	
图像翻转	正常图像	
智能支架模式	开启	
通讯接口	USB KBW	
<b>RS-232 通讯设置</b>		
波特率	9600	
奇偶校验	无校验	
数据位传输	8 位	
停止位	1 位	
硬件自动流控	关闭	
<b>USB 通讯设置</b>		
国家键盘布局	美国英语	
未知字符提示音	关闭	USB 键盘
键盘仿真输入字符	关闭	USB 键盘
Code Page	Code Page 1252 (拉丁, 西欧)	USB 键盘

Unicode 输出	关闭	USB 键盘
控制字符输出	关闭	USB 键盘
按键延迟	无延迟	USB 键盘
大小写锁定设置	关闭	USB 键盘
大小写转换	不转换	USB 键盘
模拟数字小键盘		USB 键盘
数字字符采用数字小键盘	关闭	USB 键盘
字符 '+', '-', '*', '/' 采用数字小键盘	关闭	USB 键盘
轮询速度	4 毫秒	USB 键盘
<b>PS/2 键盘通讯设置</b>		
PS/2 从线连接键盘	开启	
<b>条码参数设置</b>		
一维条码双码	仅读单个一维条码	
增强低品质一维条码解码性能	禁止	
<b>Code 128</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	48	
最小长度	1	
<b>EAN-8</b>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
扩展码分隔符	关闭	
转换为 EAN-13	不转换	
<b>EAN-13</b>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
扩展码分隔符	关闭	
EAN-13 以 290 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 378/379 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 414/419 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 434/439 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 977 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 978 起始必须有扩展码	关闭	
EAN-13 以 979 起始必须有扩展码	关闭	
<b>UPC-E</b>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
UPC-E0	识读 UPC-E0	
UPC-E1	不识读 UPC-E1	

2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
扩展码分隔符	关闭	
传送前导字符	传送系统字符	
转换为 UPC-A	不转换为 UPC-A	
<b>UPC-A</b>		
使能/禁止识读	使能	
传送校验字符	传送	
2 位扩展码	不识读 2 位扩展码	
5 位扩展码	不识读 5 位扩展码	
必须附加扩展码	不要求	
扩展码分隔符	关闭	
传送前导字符	不传送前导字符	
<b>Interleaved 2 of 5</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	80	
最小长度	6	最小不能少于 4
校验	禁止	
Interleaved 2 of 5 Febraban	禁止	
<b>ITF-14</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>ITF-6</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>Matrix 2 of 5</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	80	
最小长度	4	最小不能少于 4
校验	禁止	
<b>Code 39</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	48	
最小长度	1	
校验	禁止	
起始符与终止符	不传送	
Full ASCII	禁止 Code 39 Full ASCII	
Code 32 Pharmaceutical (PARAF)	禁止	
Code 32 前缀	禁止	
Code 32 起始符与终止符	不传送	
Code 32 校验字符	不传送	
<b>Codabar</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	60	
最小长度	2	
校验	禁止	

起始符与终止符	不传送	
起始符与终止符格式	ABCD/ABCD	ABCD/ABCD 格式, 大写字母
<b>Code 93</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	1	最小不得少于 1
校验	使能, 不传送校验字符	
<b>China Post 25</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	1	
校验	禁止	
<b>GS1-128(UCC/EAN-128)</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	48	
最小长度	1	
<b>GS1 Databar</b>		
使能/禁止识读	使能	
AI (01) 字符发送设置	传送	
<b>GS1 Composite(EAN-UCC Composite)</b>		
使能/禁止识读	禁止	
UPC/EAN 版本	禁止	
<b>Code 11</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	4	最小不得少于 4
校验	一位校验, MOD11	
传送校验字符	传送	
<b>ISBN</b>		
使能/禁止识读	禁止	
ISBN 格式	ISBN-10	
<b>Code 49</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	80	
最小长度	1	
<b>Code 16K</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	80	
最小长度	1	
<b>ISSN</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>Industrial 25</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	6	最小不得少于 4

校验	禁止	
<b>Standard 25</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	6	最小不得少于 4
校验	禁止	
<b>Plessey</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	最小不得少于 4
最小长度	4	
校验	禁止	
<b>MSI-Plessey</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	48	
最小长度	4	最小不得少于 4
校验	一位校验, MOD10	
传送校验字符	传送	
<b>PDF417</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	2710	
最小长度	1	
PDF417 双码	仅读单个 PDF417 码	
PDF417 反相	只识别正相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
<b>Micro PDF417</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	366	
最小长度	1	
<b>QR Code</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	7089	
最小长度	1	
QR 双码	仅读单个 QR 码	
QR 反相	识别正反向相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
<b>Micro QR Code</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	35	
最小长度	1	
<b>Aztec</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	3832	
最小长度	1	

多码同图处理设置	只读单个码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
<b>Data Matrix</b>		
使能/禁止识读	使能	
最大长度	3116	
最小长度	1	
Data Matrix 双码	仅读单个 Data Matrix 码	
矩形码	使能	
Data Matrix 反相	识别正反相条码	
字符编码方式	默认	
ECI 输出	使能	
<b>Maxicode</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	150	
最小长度	1	
<b>Chinese Sensible Code</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	7827	
最小长度	1	
汉信码双码	仅识别单个汉信码	
汉信码反相	只识别正相条码	
<b>GM Code</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	2571	
最小长度	1	
<b>Code One</b>		
使能/禁止识读	禁止	
最大长度	3550	
最小长度	1	
<b>USPS Postnet</b>		
使能/禁止识读	禁止	
传送校验字符	传送	
<b>USPS Intelligent Mail</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>Royal Mail</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>USPS Planet</b>		
使能/禁止识读	禁止	
校验	传送	
<b>KIX Post</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>Australian Postal</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>Specific OCR-B</b>		

使能/禁止识读	禁止	
<b>Passport OCR</b>		
使能/禁止识读	禁止	
<b>数据格式编辑</b>		
开启/关闭数据格式	禁止	
选择数据格式	数据格式 0	
数据格式不匹配错误提示音	开启	
<b>前后缀设置</b>		
所有前后缀	禁止	
前缀顺序	Code ID+自定义前缀+AIM ID	
自定义前缀	禁止	
AIM ID 前缀	禁止	
Code ID 前缀	禁止	
自定义后缀	禁止	
结束符后缀	使能	
<b>无线功能设置</b>		
批量模式	关闭	
自动清除 flash	关闭	
阻止相同条码重复存储	关闭	
批量模式传送延时	关闭	
批量传输结束符	关闭	
无线扫描器睡眠超时	30 分钟	1-500
无线扫描器关机超时	10 分钟	1-500

## AIM ID 列表

条码类型	AIM ID	可能的 AIM ID 限定参数 (m)
Code128	JC0	
GS1-128 (UCC/EAN-128)	JC1	
EAN-8	JE4	
EAN-8 with Addon	JE3	
EAN-13	JE0	
EAN-13 with Addon	JE3	
UPC-E	JE0	
UPC-E with Addon	JE3	
UPC-A	JE0	
UPC-A with Addon	JE3	
Interleaved 2 of 5	JIm	0, 1, 3
ITF-14	JIm	1, 3
ITF-6	JIm	1, 3
Matrix 2 of 5	JX0	
Code 39	JAm	0, 1, 3, 4, 5, 7
Codabar	JFm	0, 2, 4
Code 93	JG0	
China Post 25	JX0	
ISSN	JX0	
ISBN	JX0	
Industrial 25	JS0	
Standard 25	JR0	
Plessey	JP0	
Code 11	JHm	0, 1, 3
MSI Plessey	JMm	0, 1
GS1 Composite	Jem	0-3
GS1 Databar (RSS)	Je0	
PDF417	JLm	0-2
QR Code	JQm	0-6
Aztec	Jzm	0-9, A-C
Data Matrix	Jdm	0-6
Maxicode	JUm	0-3
汉信码 (Chinese Sensible Code)	JX0	
GM Code	Jgm	0-9
Code One	JX0	
Code 49	JT0	
Code 16K	JK0	
Micro PDF417	JL0	
Micro QR	JQ1	
USPS Postnet	JX0	

USPS Intelligent Mail	]X0	
Royal Mail	]X0	
USPS Planet	]X0	
KIX Post	]X0	
Australian Postal	]X0	
Specific OCR-B	]o2	
Passport OCR	]o2	

参考资料：ISO/IEC 15424: 2008 信息技术 – 自动识别及数据获取技术 – 数据载体标识符（包括符号表示标识符）

## Code ID 列表

条码类型	Code ID
Code128	j
GS1-128 (UCC/EAN-128)	j
EAN-8	d
EAN-13	d
UPC-E	c
UPC-A	c
Interleaved 2 of 5	e
ITF-14	e
ITF-6	e
Matrix 2 of 5	v
Code 39	b
Codabar	a
Code 93	i
China Post 25	X
ISSN	g
ISBN	B
Industrial 25	l
Standard 25	f
Plessey	n
Code 11	H
MSI Plessey	m
GS1 Composite	y
GS1 Databar (RSS)	R
Code 49	X
Code 16K	X
PDF417	r
QR Code	s
Aztec	z
Data Matrix	u
MaxiCode	x
Chinese Sensible Code	h
GM Code	x
Micro PDF417	R
Micro QR	X
Code One	X
USPS Postnet	P
USPS Intelligent Mail	M
Royal Mail	x
USPS Planet	L
KIX Post	K
Australian Postal	A
Specific OCR-B	S
Passport OCR	O

## 条码序号对照表

条码类型	序号
Code 128	002
GS1-128 (UCC/EAN-128)	003
EAN-8	004
EAN-13	005
UPC-E	006
UPC-A	007
Interleaved 2 OF 5	008
ITF-14	009
ITF-6	010
Matrix 2 of 5	011
Code 39	013
Codabar	015
Code 93	017
China Post 25	019
ISSN	023
ISBN	024
Industrial25	025
Standard25	026
Plessey	027
Code11	028
MSI-Plessey	029
GS1 Composite	030
GS1 Databar (RSS)	031
PDF417	032
QR Code	033
Aztec	034
Data Matrix	035
Maxicode	036
Chinese Sensible Code	039
GM Code	040
Micro PDF417	042
Micro QR	043
Code One	048
Specific OCR-B	064
Passport OCR	066
USPS Postnet	096
USPS Intelligent Mail	097
Royal Mail	098
USPS Planet	099
KIX Post	100
Australian Postal	101
Code 49	132
Code 16K	133

## ASCII 码表

十六进制	十进制	字符
00	0	NUL (Null char.)
01	1	SOH (Start of Header)
02	2	STX (Start of Text)
03	3	ETX (End of Text)
04	4	EOT (End of Transmission)
05	5	ENQ (Enquiry)
06	6	ACK (Acknowledgment)
07	7	BEL (Bell)
08	8	BS (Backspace)
09	9	HT (Horizontal Tab)
0a	10	LF (Line Feed)
0b	11	VT (Vertical Tab)
0c	12	FF (Form Feed)
0d	13	CR (Carriage Return)
0e	14	SO (Shift Out)
0f	15	SI (Shift In)
10	16	DLE (Data Link Escape)
11	17	DC1 (XON) (Device Control 1)
12	18	DC2 (Device Control 2)
13	19	DC3 (XOFF) (Device Control 3)
14	20	DC4 (Device Control 4)
15	21	NAK (Negative Acknowledgment)
16	22	SYN (Synchronous Idle)
17	23	ETB (End of Trans. Block)
18	24	CAN (Cancel)
19	25	EM (End of Medium)
1a	26	SUB (Substitute)
1b	27	ESC (Escape)
1c	28	FS (File Separator)
1d	29	GS (Group Separator)
1e	30	RS (Request to Send)
1f	31	US (Unit Separator)
20	32	SP (Space)
21	33	! (Exclamation Mark)
22	34	" (Double Quote)
23	35	# (Number Sign)
24	36	\$ (Dollar Sign)
25	37	% (Percent)
26	38	& (Ampersand)
27	39	` (Single Quote)
28	40	( (Right / Closing Parenthesis)
29	41	) (Right / Closing Parenthesis)

2a	42	*	( Asterisk )
2b	43	+	( Plus )
2c	44	,	( Comma )
2d	45	-	( Minus / Dash )
2e	46	.	( Dot )
2f	47	/	( Forward Slash )
30	48	0	
31	49	1	
32	50	2	
33	51	3	
34	52	4	
35	53	5	
36	54	6	
37	55	7	
38	56	8	
39	57	9	
3a	58	:	( Colon )
3b	59	;	( Semi-colon )
3c	60	<	( Less Than )
3d	61	=	( Equal Sign )
3e	62	>	( Greater Than )
3f	63	?	( Question Mark )
40	64	@	( AT Symbol )
41	65	A	
42	66	B	
43	67	C	
44	68	D	
45	69	E	
46	70	F	
47	71	G	
48	72	H	
49	73	I	
4a	74	J	
4b	75	K	
4c	76	L	
4d	77	M	
4e	78	N	
4f	79	O	
50	80	P	
51	81	Q	
52	82	R	
53	83	S	
54	84	T	
55	85	U	
56	86	V	

57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[ (Left / Opening Bracket)
5c	92	\ (Back Slash)
5d	93	] (Right / Closing Bracket)
5e	94	^ (Caret / Circumflex)
5f	95	_ (Underscore)
60	96	' (Grave Accent)
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{ (Left/ Opening Brace)
7c	124	(Vertical Bar)
7d	125	} (Right/Closing Brace)
7e	126	~ (Tilde)
7f	127	DEL (Delete)



Headquarters / 总部

福建新大陆自动识别技术有限公司

地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园

邮编：350015

电话：+86 - (0) 591-83979222

传真：+86 - (0) 591-83979208

E-mail: [marketing@nlscan.com](mailto:marketing@nlscan.com)

WEB: [www.nlscan.com](http://www.nlscan.com)

Newland Europe BV/ 欧洲新大陆有限公司

Rolweg 25, 4104 AV Culemborg, The Netherlands

TEL: +31 (0) 345 87 00 33

FAX: +31 (0) 345 87 00 39

Email: [info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

WEB: [www.newland-id.com](http://www.newland-id.com)

Tech Support: [tech-support@newland-id.com](mailto:tech-support@newland-id.com)

Newland North America Inc. / 北美新大陆有限公司

Address: 46559 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, USA

TEL: 510 490 3888

Fax: 510 490 3887

Email: [info@newlandna.com](mailto:info@newlandna.com)

WEB: [www.newlandamerica.com](http://www.newlandamerica.com)

Newland Taiwan Inc. / 台湾新大陆资讯科技股份有限公司

7F-6, No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe Dist. 235, New Taipei City, Taiwan

新北市 235 中和區連城路 268 號 7 樓之 6 (遠東世紀廣場 J 棟)

TEL: +886 2 7731 5388

FAX: +886 2 7731 5389

Email: [info@newland-id.com.tw](mailto:info@newland-id.com.tw)

WEB: [www.newland-id.com.tw](http://www.newland-id.com.tw)